

**Microsoft Windows XP**  
**Édition Media Center 2005**  
**Guide des logiciels**



i n v e n t

Les garanties des produits et services HP sont exclusivement présentées dans les déclarations expresses de garantie accompagnant ces produits et services. Aucun élément de ce document ne saurait être considéré comme une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle pouvant être présentes dans ce document.

La société HP n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels sur un matériel qui n'est pas fourni par HP.

Ce document contient des informations en propriété exclusive protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de HP.

Hewlett-Packard Company  
P.O. Box 4010  
Cupertino, CA 95015-4010  
États-Unis

© 2002, 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ce produit inclut une technologie de protection de copyright protégée par des déclarations de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à l'usage des particuliers ou d'autres utilisations de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. L'analyse arrière (« reverse engineering ») ou le désassemblage du produit sont interdits. Sous couvert des brevets déposés aux États-Unis, numéros 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098, et 4 907 093. Produit autorisé uniquement pour une utilisation de visualisation limitée.

HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Intel, Pentium, Intel Inside, et le logo Intel Inside sont des marques de commerce ou des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, le logo Microsoft, Windows et Windows XP sont des marques déposées aux États-Unis de Microsoft Corporation.

**Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.**

# Table des matières

<b>Bienvenue .....</b>	<b>1</b>
Découvrez l'univers Media Center .....	1
Utilisation des fonctions Media Center .....	2
<b>Utilisation de Media Center .....</b>	<b>3</b>
Configuration de Media Center.....	3
Menu Démarrer Media Center .....	4
Utilisation de la messagerie instantanée dans Media Center .....	6
Modification des paramètres Media Center .....	7
En savoir plus sur Media Center .....	9
<b>Utilisation de la télécommande.....</b>	<b>11</b>
Présentation des boutons de la télécommande.....	12
<b>Regarder et enregistrer des programmes de télévision.....</b>	<b>15</b>
Navigation dans Ma TV .....	15
Regarder la télévision .....	16
Utilisation du Guide des programmes TV .....	19
Recherche de programmes TV.....	22
Enregistrement de programmes TV.....	23
Lecture d'émissions de TV enregistrées .....	27
<b>Écouter de la musique .....</b>	<b>29</b>
HP Tunes .....	29
Ma musique.....	29
Utilisation d'iTunes avec Media Center .....	30
Ajout de musique dans la bibliothèque musicale d'iTunes .....	30
Écouter des CD avec HP Tunes.....	33
Création d'une liste de lecture avec iTunes .....	33
Création et modification d'une file d'attente dans HP Tunes .....	34
Création de CD audio avec iTunes .....	35
Utilisation de Ma musique avec Media Center .....	36
Ajout de musique à Ma bibliothèque musicale .....	37
Lecture de fichiers musicaux dans Ma musique.....	39
Création d'une file d'attente dans Ma musique.....	41
Recherche et écoute d'un album dans Ma musique .....	42
Création d'une liste de lecture (sélection) dans Ma musique.....	43
Copie de fichiers musicaux sur CD dans Ma musique .....	44

<b>Travailler avec des images .....</b>	<b>45</b>
HP Image Zone Plus .....	45
Mes images .....	45
Travail avec des images numériques .....	45
Utilisation de HP Image Zone Plus dans Media Center .....	46
Affichage des images dans HP Image Zone Plus.....	50
Modification des images dans HP Image Zone Plus.....	51
Impression d'images dans HP Image Zone Plus.....	52
Utilisation de Mes images dans Media Center.....	53
Ajout d'images à Mes images .....	54
Affichage des images dans Mes images .....	55
Éditer les images dans Mes images.....	57
Impression des images dans Mes images.....	59
Copie d'images sur CD ou DVD .....	59
<b>Regarder des vidéos .....</b>	<b>61</b>
Regarder des vidéos numériques dans Media Center .....	62
Utilisation des types de fichiers vidéo pris en charge.....	62
Transfert et enregistrement de fichiers vidéo .....	63
Création d'un CD ou d'un DVD à partir de fichiers vidéo.....	63
<b>Regarder des DVD.....</b>	<b>65</b>
Modification de la langue du film DVD.....	66
Modification des paramètres audio du DVD.....	66
<b>Écouter des stations de radio FM .....</b>	<b>67</b>
Écouter des stations de radio FM .....	68
Organisation des stations de radio prééglées.....	69
Utilisation simultanée de la radio FM et du signal TV.....	69
<b>Créer (graver) des CD et des DVD .....</b>	<b>71</b>
Créer (graver) des CD et des DVD avec RecordNow! .....	71
Enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD .....	73
Copie d'un CD ou d'un DVD.....	75
Archivage de fichiers sur un CD ou sur un DVD .....	76
Enregistrement de fichiers vidéo .....	76
Utilisation d'étiquettes de disque.....	76
Création de CD ou DVD de réinstallation pour l'ordinateur .....	77
Utilisation des informations de compatibilité.....	77
Caractéristiques et compatibilité des disques.....	78
Tableau de référence rapide des lecteurs optiques .....	79
Utilisation du tableau de référence rapide des logiciels .....	80

## **Importation, édition et gravure**

### **de vidéos ..... 83**

Initiation à InterVideo WinDVD Creator .....	83
Conditions préalables à la capture de vidéo .....	84
Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique.....	85
Capture de vidéo analogique.....	85
Édition de fichiers vidéo avec WinDVD Creator.....	86
Conception de votre DVD .....	89
Enregistrement de fichiers VHS directement sur DVD .....	91

## **Utilisation d'un disque HP Personal**

### **Media Drive ..... 93**

Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center.....	94
Accès au disque après l'installation.....	94
Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive .....	95

Affichage et enregistrement de fichiers .....	95
Lecture de fichiers multimédias.....	96
Lecture de fichiers musicaux .....	96
Affichage de fichiers d'images .....	97
Lecture de fichiers vidéo.....	97
Regarder des programmes TV stockés sur le disque HP Personal Media Drive.....	98
À propos de l'enregistrement TV sur le disque HP Personal Media Drive.....	99
Débrancher le disque HP Personal Media Drive en toute sécurité.....	101
Modification de l'allocation du disque .....	102
Mise à jour de la liste des enregistrements après déconnexion du disque HP Personal Media Drive.....	102
Configuration requise pour afficher des programmes TV enregistrés sur d'autres ordinateurs .....	102

### **Index.....103**



## Découvrez l'univers Media Center

Microsoft® Windows® XP Édition Media Center 2005 vous permet de faire des choses étonnantes avec votre ordinateur HP Media Center, vous offrant le meilleur du divertissement, des films, de la musique et de la photo numériques, en toute simplicité.

Media Center est facile à utiliser. Vous trouvez et vous choisissez facilement vos médias. Vous pouvez regarder des films, écouter de la musique, afficher des photos, et regarder la télévision, à partir d'une seule télécommande. Avec ces possibilités et les fonctions puissantes de votre ordinateur HP Media Center, vous profiterez d'images éclatantes et d'un son d'une grande richesse, pour tirer le meilleur parti du divertissement numérique.



---

### Regardez et enregistrez des émissions de télévision en direct

Media Center vous permet de mettre la pause, d'avancer image par image dans la lecture, de faire une avance rapide, ou d'utiliser la fonction de relecture instantanée pour saisir les moindres moments des émissions en direct. Vous pouvez utiliser la fonction d'avance rapide pour passer sur les moments qui ne vous intéressent pas. Et lorsque vous ne pouvez pas regarder un épisode de votre série préférée, vous pouvez utiliser Media Center pour l'enregistrer.

Le guide des programmes télévisés vous permet de choisir et d'enregistrer facilement les émissions que vous souhaitez. Vous pouvez choisir d'enregistrer un ou plusieurs épisodes, et les regarder plus tard, lorsque vous le désirez. Vous ne perdrez aucun instant de vos émissions préférées.

---

### La musique idéale pour le moment

Vous pouvez parcourir votre bibliothèque musicale par artiste, genre et chanson ; il ne vous reste plus qu'à sélectionner une liste de lecture, un album, ou à lancer une lecture aléatoire sur toute votre collection. Vous pouvez même écouter des chansons de votre bibliothèque musicale iTunes.

### Partagez vos photos numériques

Classez vos photos avec HP Image Zone Plus, puis retrouvez des photos ou des albums en toute simplicité grâce à la télécommande. Vous pouvez également créer et afficher des diaporamas personnalisés, leur ajouter une bande musicale et les afficher sur votre télévision ou votre ordinateur pour le plus grand plaisir de tous.

## Transformez votre intérieur en cinéma

Que vous regardiez un film sur DVD ou vos propres vidéos amateur, Media Center vous assure une grande richesse d'affichage allée à un son numérique de qualité supérieur. Il ne vous reste plus qu'à prendre la télécommande et à vous détendre.

## Utilisation des fonctions Media Center

Vous pouvez utiliser les fonctions Media Center et vous déplacer entre les différents écrans à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la souris. Il suffit pour passer d'un écran à l'autre de déplacer la souris, ou d'appuyer sur un bouton de la télécommande ou sur une touche du clavier.

Vous pouvez utiliser Media Center en même temps que d'autres logiciels Windows : il vous est ainsi possible de parcourir vos photos, de regarder des films, d'écouter de la musique et même d'enregistrer des émissions de télévision tout en utilisant d'autres logiciels.

Lorsque vous utilisez la télécommande avec Media Center, vous pouvez :



**Certaines des fonctions de Media Center présentées ci-dessous ne sont disponibles que sur certains modèles.**



**Le guide des programmes peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.**

- regarder et enregistrer des émissions de télévision sur n'importe quel télévision ou ordinateur de la maison ;
- mettre la pause, revenir en arrière ou effectuer une avance rapide dans les émissions ;
- utiliser la fonction de relecture instantanée ;
- regarder vos vidéos numériques ;
- regarder vos photos numériques ou les afficher sous forme de diaporama avec de la musique, et les imprimer facilement ;
- parcourir, sélectionner et écouter de la musique avec un affichage plein écran ;
- enregistrer des CD dans votre collection multimédia ;
- regarder des films sur DVD ; continuer la lecture des DVD là où vous l'aviez interrompue ;
- écouter des stations de radio FM ;
- utiliser des services de services de diffusion de musique et de vidéo en temps réel ;
- enregistrer vos émissions de télévision automatiquement lorsque vous êtes occupé ;
- ouvrir des fenêtre particulières de Media Center à l'aide des boutons de raccourci de la télécommande ;
- communiquer avec vos amis et avec votre famille par messagerie instantanée ;
- commander Media Center à distance grâce à la télécommande (certains modèles uniquement) ;
- sauvegarder rapidement vos fichiers multimédias sur CD, DVD ou sur un autre disque dur, tel que le disque HP Personal Media Drive.

# Utilisation de Media Center

## Configuration de Media Center

Lorsque vous utilisez Media Center pour la première fois, un assistant de configuration apparaît. Il est recommandé d'effectuer la procédure de configuration dans son intégralité, sans sauter


d'étapes, afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions de Media Center. La configuration de Media Center avec l'assistant prend environ 10 à 40 minutes.

### Configuration par étapes avec l'assistant de configuration

Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center



de la télécommande : l'assistant de configuration Media Center apparaît. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

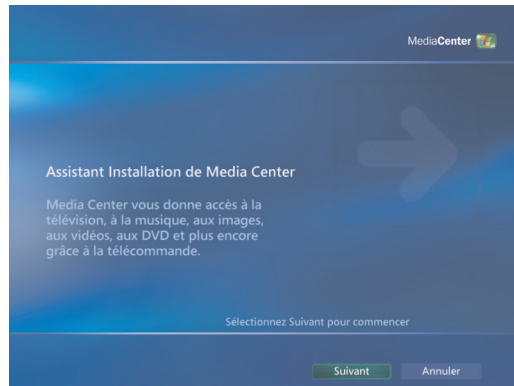

Voici quelques exemples d'étapes dans la configuration grâce à l'assistant :

- **Vérification de la présence d'une connexion Internet.** Une connexion Internet permet à Media Center de télécharger et de mettre à jour le guide des programmes, et d'afficher des informations sur vos CD audio et autres médias.
- **Configuration du syntoniseur et du signal TV, ainsi que du guide des programmes.** Cette étape permet de s'assurer que l'ordinateur reçoive correctement le signal TV et les informations du guide des programmes, et nécessite que vous donniez certains renseignements sur la source du signal TV et sur l'équipement utilisé (décodeur, câble, etc.). Si vous recevez la télévision par câble ou satellite, l'assistant de configuration programme votre télécommande de façon à ce qu'elle fonctionne avec les boîtiers correspondants.
- **Optimisation de l'affichage de Media Center sur votre écran.** Vous pouvez modifier certains paramètres d'affichage, tels que la luminosité, le contraste, les couleurs RVB et le centrage.
- **Configuration des haut-parleurs.** Vous sélectionnez le nombre de haut-parleurs dont vous disposez et les testez.



**Vous devez disposer d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI) afin de pouvoir vous connecter à Internet.**




**Les paramètres de Media Center peuvent être modifiés à partir du menu Paramètres.**

**Menu Démarrer Media Center**



**Certaines des fonctionnalités de Media Center listées ne sont disponibles que sur certains modèles.**

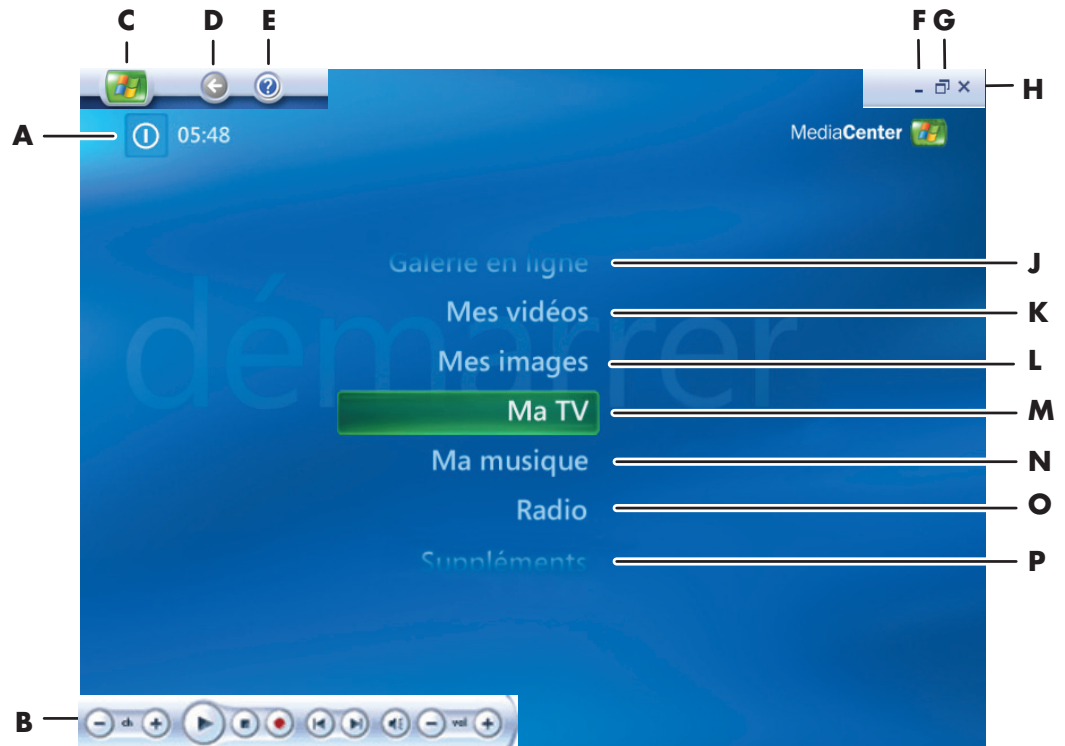

- |          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Affiche un menu permettant de quitter Media Center, d'éteindre ou de redémarrer l'ordinateur, de vous déconnecter pour terminer votre session Media Center, de mettre l'ordinateur en mode veille ou de passer d'un utilisateur à un autre</b> | <b>J</b> | <b>Affiche le site Web de Media Center, vous donnant accès aux informations les plus récentes sur Media Center</b>                           |
| <b>B</b> | <b>Utiliser les commandes de lecture multimédia : Lecture, Arrêt, Pause, Piste suivante, Avance rapide, Retour rapide, Enregistrement, réglage du volume et de la chaîne</b>  | <b>K</b> | <b>Donne accès à vos vidéos personnelles</b>   |
| <b>C</b> | <b>Ouvre le menu Démarrer Media Center</b>  | <b>L</b> | <b>Permet d'afficher des images numériques ou de regarder un diaporama, ainsi que d'imprimer des photos</b>                                  |
| <b>D</b> | <b>Permet de revenir à l'écran précédent</b>  | <b>M</b> | <b>Permet de regarder et d'enregistrer des émissions de télévision en direct</b>   |
| <b>E</b> | <b>Ouvre l'aide de Media Center</b>   | <b>N</b> | <b>Permet d'écouter des fichiers musicaux ou des CD, de créer et de modifier des listes de lecture, et d'enregistrer des fichiers sur CD</b> |
| <b>F</b> | <b>Minimise la fenêtre de Media Center</b>  | <b>O</b> | <b>Permet d'écouter des stations de radio FM</b>   |
| <b>G</b> | <b>Redimensionne la fenêtre de Media Center</b>   | <b>P</b> | <b>Donne accès à des utilitaires et logiciels variés : messagerie instantanée, montage vidéo, création de CD ou DVD</b>                      |
| <b>H</b> | <b>Ferme la fenêtre de Media Center</b>   |          |  |

### Autres menus non affichés :

- **HP Image Zone** — Pour afficher des photos numériques, lire un diaporama ou imprimer des photos.
- **HP Tunes** — Pour écouter de la musique à partir de votre bibliothèque musicale iTunes ou d'un CD audio.

- **Lecture de DVD** — Pour regarder des films sur DVD.
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres de Media Center.

---

### Navigation dans Media Center

Dans les fenêtres Media Center, tout élément sélectionné (dossier, fichier ou élément de menu) est mis en évidence au moyen d'une bordure verte.

Vous pouvez utiliser les fonctions Media Center et vous déplacer entre les différents écrans à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la souris.

Pour sélectionner des éléments dans Media Center, utilisez les flèches de défilement de la télécommande, puis le bouton OK pour valider votre sélection.

Si vous êtes déjà en train d'écouter de la musique ou de regarder la télévision, votre nouvelle sélection apparaît dans une fenêtre d'incrustation dans l'angle inférieur gauche. Pour l'afficher en mode plein écran, sélectionnez-la au moyen des flèches de la télécommande, puis appuyez sur OK.





**Vous pouvez utiliser les boutons Réduire et Redimensionner pour afficher le bureau ou exécuter Media Center parallèlement à un autre logiciel.**

## Barres de menu de Media Center et menu de contrôle de l'ordinateur


Les barres de menus Media Center s'affichent lorsque vous déplacez la souris. Elles disparaissent si vous utilisez la télécommande ou si vous cessez d'utiliser la souris (au bout de 5 secondes).



Pour afficher l'écran de contrôle de l'ordinateur à partir du menu Media Center, déplacer la souris de manière à afficher les barres des menus.

Sélectionnez l'icône **Arrêter** de la fenêtre Media Center principale.

Ce menu vous permet d'effectuer diverses opérations.

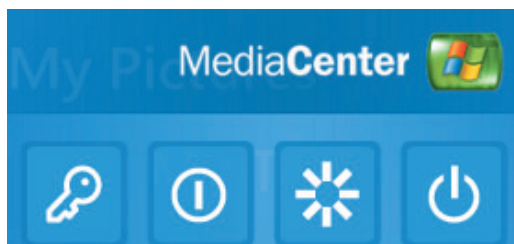

### Icône

### Action



Met fin à votre session Media Center, déconnecte l'utilisateur et permet de passer à un autre utilisateur



Arrête l'ordinateur



Redémarre l'ordinateur



Place l'ordinateur dans un mode de consommation réduite d'électricité (mode veille)



**Dans la majorité des écrans de Media Center, vous avez la possibilité d'appuyer sur Ctrl+D sur le clavier ou de cliquer sur le bouton Informations de la télécommande pour faire apparaître l'écran de connexion Messenger.**


## Utilisation de la messagerie instantanée dans Media Center

Media Center prend en charge la fonction de messagerie instantanée, ce qui vous permet de communiquer avec vos amis et votre famille tout en travaillant dans Media Center. Vous disposez toujours de la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonction.

Vous pouvez utiliser votre télécommande pour vous connecter et composer des messages. Vous pouvez même avoir plusieurs conversations à la fois.

### Connexion avec votre compte Messenger

**1** Il vous faut tout d'abord vous rendre sur <http://www.msn.com> pour configurer votre compte Messenger. Il vous faut un « passeport .NET » pour utiliser la messagerie. Un passeport **.NET** correspond à une adresse e-mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Assurez-vous de bien créer et tester le compte avec MSN avant d'essayer de vous connecter à partir de Media Center.

**2** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande pour ouvrir Media Center.

**3** Sélectionnez **Programmes supplémentaires**, puis cliquez sur l'icône **Messenger**.



- 4 Sélectionnez **Se connecter**.
- 5 Saisissez les identifiants correspondant à votre passeport .NET, puis cliquez sur **Se connecter**.




## Modification des paramètres Media Center

Dans la fenêtre Paramètres de Media Center, vous pouvez modifier les paramètres permettant de regarder la télévision, de visualiser vos photos et vos présentations de diapositives, et de contrôler le son et l'affichage de toutes les fenêtres du Media Center.



Pour changer les paramètres de Media Center :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Choisissez une catégorie.
- 4 Sélectionnez l'un des paramètres listés. Utilisez ensuite les flèches de direction pour sélectionner une option ou suivez les instructions affichées.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.



Certains paramètres, comme les clés de contrôle parental et l'affichage des sous-titres des programmes TV et DVD, ne sont disponibles que sur certains modèles. Les sous-titres ne sont pas pris en charge par toutes les chaînes.

### Catégories de paramètres Media Center

- **TV** permet de configurer le signal télévisé, audio et le sous-titrage codé. Vous pouvez télécharger ou modifier le Guide des programmes TV, afficher ou effacer l'historique d'enregistrement, configurer l'espace de stockage du disque dur, modifier les options d'affichage et définir les paramètres d'enregistrement par défaut.
- **Images** permet de définir les paramètres des diaporamas.
- **Musique** permet de sélectionner les effets de visualisation et les informations à afficher pendant la lecture d'une chanson.
- **DVD** permet de choisir la langue des sous-titres, des pistes audio et des menus du DVD, de programmer les boutons de la télécommande pour la lecture de DVD et d'activer le sous-titrage. Vous avez également accès aux paramètres de son pour les haut-parleurs. Vous devez utiliser la souris ou le clavier pour définir les paramètres de son.
- **Messenger et identité de l'appelant** permet d'activer la messagerie instantanée dans Media Center et de définir des notifications pour l'identification de l'appelant.
- **Radio** permet de classer ou de supprimer des stations de radio prérégées.
- **Général** donne accès aux options suivantes :
  - **Démarrage et comportement de la fenêtre.**
  - **Effets visuels et sonores** permet de définir des animations de transition et des sons lors de la navigation dans Media Center.
  - **Options des programmes supplémentaires** permet de modifier les réglages des autres logiciels de l'ordinateur.
  - **Configuration de Media Center** permet de configurer la connexion Internet, le signal TV, les haut-parleurs, la télévision et le moniteur, d'accéder à Windows Update, d'exécuter à nouveau la configuration de Media Center, de configurer le bureau à distance et de rétablir la page de démarrage par défaut.
  - **Contrôles parentaux** permet d'empêcher l'accès à certaines chaînes de télévisions et films pour lesquels un contrôle parental peut être souhaitable, et de rétablir les réglages par défaut.
  - **Téléchargements automatiques** permet de télécharger des informations sur les CD, DVD et films à partir d'Internet et de choisir le mode de téléchargement du Guide des programmes.
  - **Aide** affiche une aide sur l'utilisation de Media Center et de votre ordinateur.



## En savoir plus sur Media Center



Pour davantage d'informations concernant Media Center, reportez-vous aux fichiers d'aide en ligne de Media Center. À l'aide de la souris, cliquez sur l'icône **Aide** de la barre d'outils Media Center.

Vous pouvez choisir **Galerie en ligne** à partir du menu principal de Media Center pour vous connecter à Internet et accéder aux informations les plus récentes et à des astuces concernant Media Center.

Vous pouvez également consulter le *Manuel de référence de Microsoft Windows XP Media Center Édition 2005* en vous rendant sur le site d'assistance technique de HP :

**<http://www.hp.com/support>**

Pour accéder à la documentation en ligne, effectuez une recherche sur votre numéro de modèle, puis cliquez sur **Manuels**.



# Utilisation de la télécommande

La télécommande est conçue pour fonctionner avec Media Center. Vous pouvez utiliser votre télécommande avec Media Center pour lire des CD et des DVD, ainsi que pour afficher des images et regarder ou enregistrer des programmes de télévision.


Cette télécommande vous permet de naviguer dans les fenêtres de Media Center sur votre ordinateur de la même manière que la télécommande d'un magnétoscope, d'un lecteur de DVD ou de la télévision par câble.

## La télécommande vous permet de :

- Parcourir et contrôler toutes les fenêtres Media Center.
- Piloter l'affichage vidéo ou TV en direct.
- Activer ou désactiver le mode Veille pour l'ordinateur.
- Éteindre ou redémarrer l'ordinateur.
- Fermer votre session Media Center ou changer d'utilisateur.

## La télécommande ne permet pas de :

- Parcourir le bureau Windows ou contrôler les autres programmes informatiques en dehors de Media Center.
- L'utiliser comme télécommande pour un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un équipement stéréo.
- Allumer ou éteindre une télévision connectée à l'ordinateur.
- Allumer l'ordinateur.

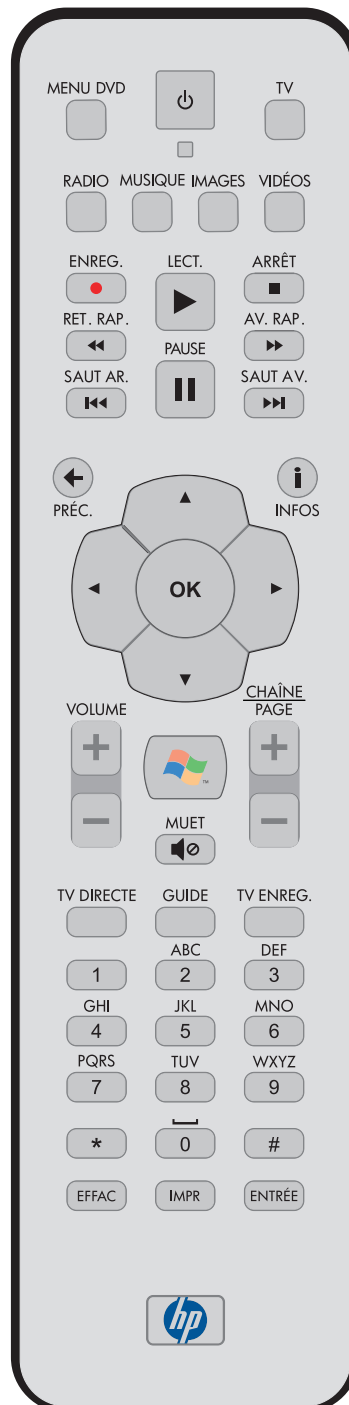

**La portée de la télécommande est d'environ 8 mètres (26 pi).**

**Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le champ entre la télécommande et le télécapteur.**



**Si vous mettez le PC hors tension (si vous l'arrêtez), Media Center ne peut pas effectuer d'enregistrement TV programmé. L'ordinateur doit être allumé ou en mode Veille pour pouvoir enregistrer les programmes TV.**




**Veillez à bien éteindre le moniteur et à baisser ou arrêter le volume (muet), si, par exemple, vous avez programmé un enregistrement au milieu de la nuit et que vous ne voulez pas être dérangé(e).**

**L'ordinateur ne passe pas automatiquement en mode de veille si Media Center est ouvert. Il est recommandé de fermer Media Center avant de passer manuellement le PC en mode Veille.**

## Présentation des boutons de la télécommande

Les fonctions et les emplacements peuvent varier.

- A Le bouton Veille**  place l'ordinateur dans un mode de consommation électrique réduite.
- B Menu DVD** ouvre la fenêtre de lecture de DVD ou le menu principal du DVD le cas échéant.
- C Musique** ouvre la fenêtre Ma musique.
- D Radio** ouvre la fenêtre Radio.
- E Enreg.** enregistre le programme TV sélectionné sur le disque dur, en mode TV en direct. Le bouton Enreg. est inactif pour les autres médias.
- F Ret. rap. (Retour rapide)** permet un retour en arrière dans la lecture du média, avec deux vitesses possibles.
- G Saut ar.** revient en arrière de 7 secondes dans la lecture.
- H Pause** effectue une pause dans la lecture d'une piste audio ou vidéo, ou d'un programme TV en direct ou enregistré.
- J Préc.** revient à la fenêtre précédente dans Media Center.
- K Les touches fléchées** déplacent le curseur de façon à parcourir toutes les fenêtres de Media Center.
- L Démarrer** ouvre le menu Démarrer principal de Media Center.
- M Volume** permet d'augmenter (+) ou de diminuer (-) le son.
- N TV directe** est un raccourci vers l'affichage en plein écran de la télévision en direct. Permet également d'avancer un programme TV jusqu'à la fin de la mémoire de pause et de reprendre l'affichage en direct de l'émission.
- O Guide** ouvre le Guide des programmes TV.
- P Effac.** efface le dernier caractère entré.

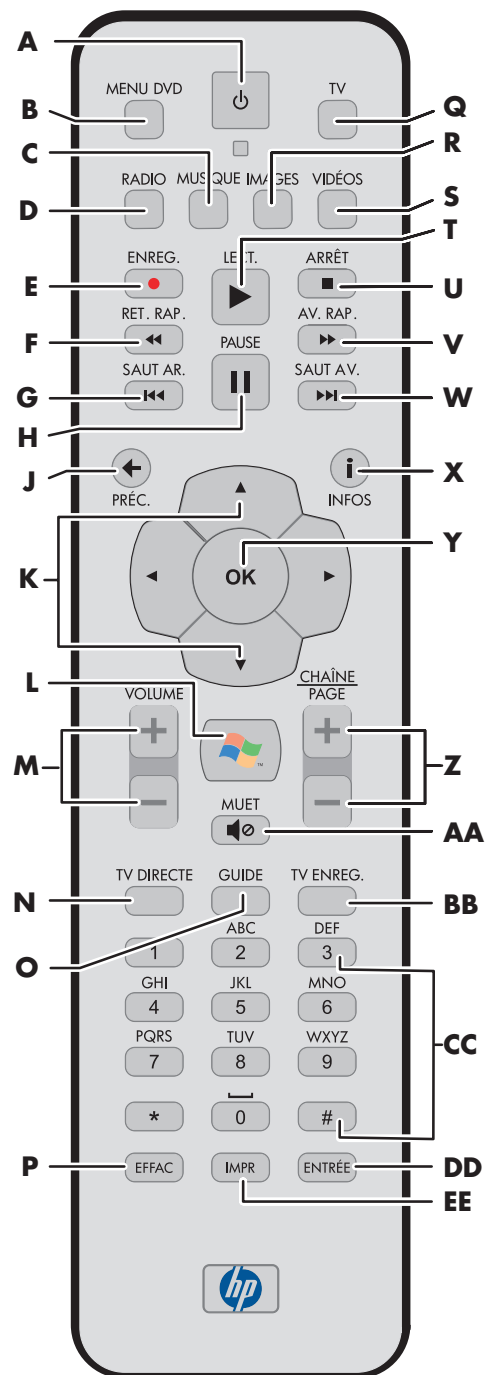

- Q TV** ouvre la fenêtre Ma TV.
- R Images** ouvre la fenêtre Mes images.
- S Vidéos** ouvre la fenêtre Mes vidéos.
- T Lect.** lit le média sélectionné.
- U Arrêt** arrête la lecture du média en cours.
- V Av. Rap. (Avance rapide)** permet d'avancer le support (3 vitesses sont possibles).
- W Saut av.** avance dans la lecture du média ; par exemple, de 30 secondes dans une vidéo, un programme de TV en direct ou une piste musicale.
- X Infos (i)** affiche les informations disponibles sur un média sélectionné et affiche d'autres menus.
- Y OK** sélectionne l'option ou la fenêtre souhaitées et se comporte comme la touche Entrée.
- Z Chaîne/page** permet grâce aux touches haut (+) et bas (-) de passer à la chaîne TV ou à la page précédente ou suivante, en fonction des options disponibles. Permet également d'avancer jusqu'au chapitre de DVD suivant.
- AA Muet** désactive le son de l'ordinateur. Le mot **Muet** est affiché à l'écran lorsque le mode Muet est activé.
- BB Enregistrement(s)** ouvre la fenêtre Enregistrement(s), où les émissions de TV enregistrées sont affichées.
- CC 0 à 9, #, \*** sont les boutons du pavé numérique permettant de changer de chaîne ou de saisir du texte dans un champ de texte, lors d'une recherche par exemple. À chaque fois que vous appuyez sur une touche numérique, vous affichez un caractère différent. Appuyez sur Entrée pour sélectionner un caractère.
- DD Entrée** sélectionne l'action, le menu ou la fenêtre souhaités.
- EE Impr.** imprime les images sélectionnées dans la fenêtre Mes images de Media Center.



# Regarder et enregistrer des programmes de télévision

Regardez la télévision en direct ou enregistrez vos émissions préférées pour les regarder plus tard. Utilisez le Guide des programmes TV pour choisir

les émissions à regarder ou enregistrer. Vous pouvez même enregistrer une émission pendant que vous regardez une émission enregistrée plus tôt.

## Navigation dans Ma TV

La fenêtre Ma TV vous permet de rechercher et de regarder vos émissions TV préférées. Utilisez les options de menu suivantes suivant ce que vous désirez faire :


- **TV en direct** : Permet de regarder vos émissions préférées, de mettre la pause, d'avancer et de revenir en arrière dans la lecture. Vous pouvez regarder des émissions TV enregistrées tout en enregistrant une autre émission. Utilisez le bouton Infos de la télécommande pour afficher les informations concernant l'émission TV.
- **Enregistrement(s)** : Affiche la liste des émissions enregistrées triée par date ou titre, la liste des émissions dont l'enregistrement a été programmé, la raison pour laquelle certaines émissions n'ont pas été enregistrées, et permet d'ajouter un enregistrement TV manuel.
- **Rechercher** : Permet de localiser rapidement une émission ou une série télévisée à regarder ou à enregistrer en effectuant une recherche par mot-clé, par titre ou par catégorie.
- **Guide** : (Option non disponible dans tous les pays ou régions) Affiche le Guide des programmes TV pour que vous puissiez choisir les émissions à regarder et à enregistrer. Vous pouvez enregistrer des émissions TV particulières ou toute une série d'épisodes sur votre disque dur ou sur un disque HP Personal Media Drive.
- **Films** : (Certains modèles uniquement) Permet de chercher des films en ligne à regarder maintenant ou ultérieurement. Vous pouvez également consulter les toutes dernières informations concernant les films TV : critiques, liste des acteurs, heures de diffusion, affichage de la jaquette du DVD, films similaires, films où jouent les mêmes acteurs.



**Les fonctions d'enregistrement de vidéo numérique et le Guide des programmes TV s'appliquent à certains modèles uniquement.**



**La fonction d'informations en ligne sur les films n'est disponible que pour certains pays/régions.**

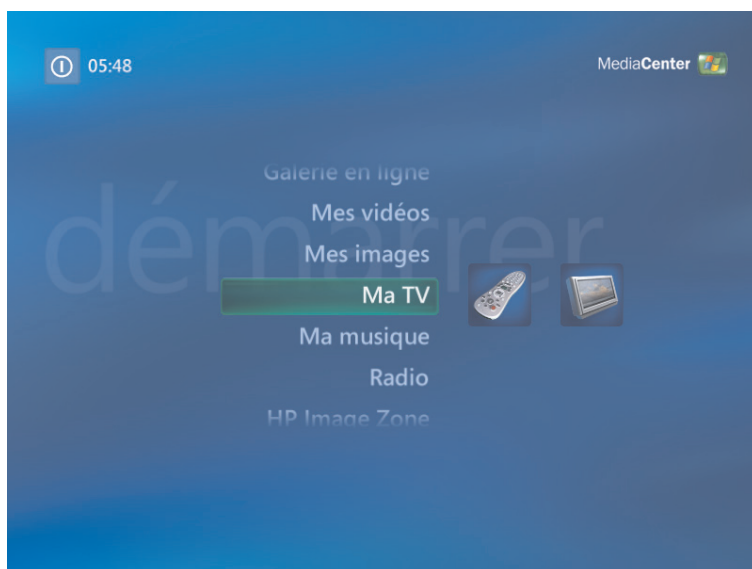



**Vous pouvez changer de canal en utilisant la télécommande lorsque vous êtes en mode plein écran ou lorsque la fenêtre d'insertion est sélectionnée.**

**Vous pouvez passer à un programme en direct à partir de n'importe quelle fonction de Windows Media Center en appuyant sur TV directe sur la télécommande.**

**Vous pouvez sélectionner un canal pour voir ses programmes à venir.**

## Regarder la télévision

Avant de pouvoir regarder la télévision en utilisant Media Center, vérifiez que :

- L'ordinateur est configuré correctement pour recevoir votre source de signal télévisé. Reportez vous à l'affiche d'installation et au *Manuel d'introduction à l'ordinateur HP Media Center* pour plus de détails.
- Vous avez terminé toutes les étapes de l'assistant d'installation Media Center. Si vous n'avez pas terminé l'assistant d'installation, reportez-vous à *Configuration par étapes avec l'assistant de configuration* à la page 3.



### Regarder la télévision en direct

- 1** Appuyez sur le bouton TV de la télécommande ou sélectionnez **Ma TV** dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner **TV en direct**, puis appuyez sur OK. La dernière chaîne sélectionnée ou la première chaîne disponible s'affiche.
- 2** Sélectionnez un canal en utilisant les boutons Chaîne/Page (+) ou (-) ou le pavé numérique de la télécommande, puis appuyez sur Entrée. Le numéro de canal et les informations de programmes apparaissent dans la fenêtre.
- 3** Appuyez sur le bouton Infos pour afficher un autre menu contenant les options et informations suivantes :
  - Option de zoom.
  - Accès aux fenêtres Messenger et Paramètres.
  - Informations sur l'émission, telles que le numéro de canal et le nom de la chaîne, le titre et la durée de l'émission, la durée effective et un bref résumé de l'émission et sa classification si ces informations sont disponibles. Les options d'enregistrement apparaissent également.
- 4** Pour quitter le mode plein écran et revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Précédent de la télécommande.



## Contrôle de la lecture TV

La fonction d'enregistreur TV personnel vous permet d'enregistrer des émissions individuelles ou toute une série d'épisodes pour une lecture ultérieure.

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Ma TV et que vous commencez à regarder la télévision en direct, Media Center commence à enregistrer l'émission sélectionnée à l'arrière-plan pendant un maximum de 30 minutes. Lorsque vous effectuez une pause dans une émission télévisée en direct et que vous êtes en mode plein écran, la fenêtre de décalage horaire apparaît.

Vous pouvez retourner à la diffusion en direct en appuyant sur le bouton TV directe de la télécommande.

Lorsque vous changez de canal, Media Center supprime la portion préalablement enregistrée et commence à enregistrer à nouveau après un court délai.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de décalage horaire lorsque vous enregistrez une émission télévisée. Vous ne pouvez par exemple pas suspendre d'émission télévisée en direct puis rembobiner au début du délai de pause et commencer à enregistrer. Vous ne pouvez enregistrer d'émission télévisée qu'à partir de la télévision en direct.











**Le délai de pause de 30 minutes ne s'applique que lorsque vous effectuez une pause, revenez en arrière ou avancez dans la lecture d'une émission télévisée en direct. Media Center permet d'enregistrer une émission de plus de 30 minutes.**



**Les fonctionnalités d'enregistrement numérique de vidéos ne s'appliquent qu'à certains modèles.**

## Utilisation de la télécommande dans Ma TV

Bouton	Action
	Pour figer l'image d'émission télévisée en direct, appuyez sur PAUSE. Pendant que l'émission est ainsi suspendue, Ma TV continue à enregistrer une mémoire tampon d'un maximum de 30 minutes. Pour reprendre l'émission là où vous l'aviez laissée, appuyez sur LECT.
	Pour arrêter un programme télévisé en direct ou un programme enregistré, appuyez une fois sur ARRÊT. Pour reprendre, appuyez sur LECT.
	Pour avancer rapidement dans le programme télévisé en direct qui a été suspendu ou dans un programme enregistré, appuyez sur Avance rapide (AV. RAP.). Pour accélérer l'avancement accéléré plus encore, appuyez à nouveau sur AV. RAP. deux ou trois fois. AV. RAP. vous permet d'avancer de 3 heures dans le Guide des programmes TV.
	Pour regarder une émission TV enregistrée ou pour reprendre la lecture après avoir appuyé sur les boutons Pause, Avance rapide, Retour rapide, Relecture instantanée ou Saut
	Pour avancer de 30 secondes dans un programme télévisé en direct ou un programme enregistré, appuyez une fois sur SAUT. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Saut, mais seulement jusqu'à la fin du délai de pause de l'émission enregistrée. Vous permet d'avancer de 12 heures dans le Guide des programmes.
	Pour revenir en arrière dans une émission télévisée en direct ou un programme enregistré, appuyez sur RET. RAP. (Retour rapide). Pour accélérer le rembobinage, appuyez sur RET. RAP. trois fois. Pour reprendre, appuyez sur LECT. Le bouton RET. RAP. vous permet de reculer de 3 heures dans le Guide des programmes.
	Pour revenir en arrière dans une émission télévisée en direct de 7 secondes, appuyez sur SAUT. AR. Vous pouvez rembobiner plusieurs fois avec l'option de lecture instantanée, mais seulement jusqu'au début du délai de pause de l'émission enregistrée. Vous permet de reculer de 12 heures dans le Guide des programmes.
<b>TV directe</b>	Pour agrandir la fenêtre d'affichage TV au mode plein écran, appuyez sur TV DIRECTE. Par ailleurs, pour avancer jusqu'à la fin du délai de pause et reprendre au point réel de l'émission télévisée en direct, appuyez aussi sur TV DIRECTE.
<b>Infos</b> 	Pour afficher le numéro de canal, le nom de la chaîne ainsi que le titre, la plage horaire et la catégorie de l'émission, appuyez sur le bouton INFOS en mode plein écran. Si vous sélectionnez une émission enregistrée et que vous appuyez sur le bouton Infos, vous pouvez afficher plus d'informations sur un programme, arrêter ou supprimer un programme, enregistrer une série d'épisodes, modifier le réglage « Conserver », copier un programme sélectionné sur CD ou DVD, afficher la fenêtre de messagerie instantanée et accéder aux réglages de la télévision.
<b>Chaîne/ Page</b>	Pour passer au canal suivant ou à la page suivante dans le Guide des programmes TV, appuyez sur les boutons CHAÎNE/PAGE (+) et (-).
<b>Guide</b>	Pour ouvrir le Guide des programmes TV, appuyez sur GUIDE. Lorsque vous trouvez dans la fenêtre Guide, appuyez à nouveau sur GUIDE pour afficher le menu de catégories. Pour filtrer les données du Guide et n'afficher que les émissions appartenant à une catégorie, vous pouvez sélectionner une catégorie comme par exemple Téléfilm.



Dans certains pays ou certaines régions, le bouton TV DIRECTE est libellé TV sur la télécommande.

## Utilisation du Guide des programmes TV

Vous pouvez dans ce guide faire défiler la liste des émissions télévisées et canaux actuellement disponibles auprès de votre fournisseur de service télévisé. Ce guide affiche le canal et le réseau, ainsi que le titre de l'émission, le bloc horaire programmé et une courte description de l'émission. Le nombre


de jours affichés dépend du fournisseur de services de télévision ; la plupart des fournisseurs affichent jusqu'à 14 jours. En sélectionnant un titre d'émission, une description détaillée de l'émission apparaît au bas de la fenêtre.

### Informations importantes sur le Guide des programmes TV

Le Guide des programmes TV peut ne pas être disponible dans tous les pays ou toutes les régions. Vous pouvez enregistrer des programmes TV sans utiliser le Guide ; voir *Enregistrement de programmes sans le Guide des programmes TV* à la page 25.

Si aucune donnée n'est disponible lors de la tentative de téléchargement ou de recherche des informations du Guide des programmes, les messages suivants peuvent s'afficher :

- *Téléchargement incomplet : Nous n'avons pas réussi à localiser les données du Guide des programmes TV pour la raison suivante : Les informations du Guide ne sont pas disponibles pour le pays ou la région sélectionné dans les paramètres du Panneau de configuration.*
- La recherche dans Ma TV n'est pas disponible en raison de l'absence d'informations du Guide.
- *La programmation et/ou l'emplacement actuels sélectionnés pour le Guide ne sont pas pris en charge.*
- *Les informations du Guide sont peut-être absentes ou endommagées.*
- *Aucune donnée disponible.*
- *Informations sur le canal actuellement indisponibles.*

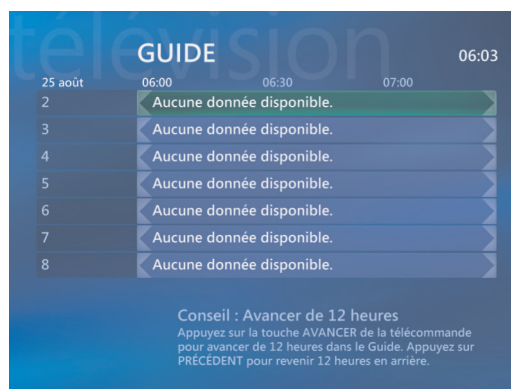

Si vous recevez l'un de ces messages, aucune donnée de Guide n'est disponible pour votre pays ou votre région, et vous ne pouvez utiliser les fonctionnalités du Guide des programmes TV. Contrôlez régulièrement pour vérifier si des données sont disponibles pour le Guide.




**Le Guide des programmes TV peut ne pas être disponible dans tous les pays ou toutes les régions.**



**Veillez à ce que votre ordinateur dispose d'une connexion vers Internet et que vous ayez passé par toutes les étapes de l'assistant de configuration Media Center avant d'essayer de télécharger votre Guide des programmes TV ou de modifier la configuration de ce guide.**

## Affichage du Guide des programmes TV

- 1** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2** Sélectionnez **Ma TV**, puis **Guide**.
- 3** Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un canal, puis pour naviguer dans le programme (jusqu'à deux semaines) pour ce canal.
- 4** Sélectionnez un programme, puis appuyez sur OK pour le regarder. Appuyez sur le bouton ENREG. de la télécommande pour enregistrer le programme.

---


Si vous appuyez sur le bouton Guide de la télécommande alors que le Guide est déjà affiché, vous pouvez sélectionner une catégorie, telle que Films, pour filtrer le contenu du Guide.

---




**Lorsque vous sélectionnez un canal puis que vous appuyez sur OK sur la télécommande, vous pouvez afficher jusqu'à deux semaines de programmation. Utilisez les flèches de défilement au bas de l'écran.**

Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande pour afficher un autre menu contenant des options de recherche supplémentaires.

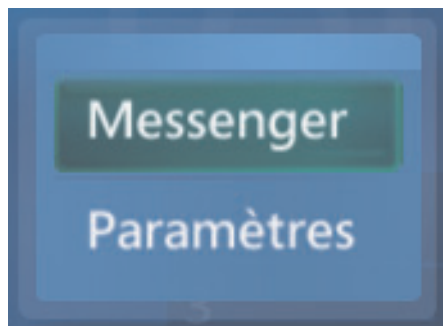

## Configuration du téléchargement du Guide par Media Center

Vous devez sélectionner un fournisseur de listes TV avant de pouvoir utiliser et télécharger le Guide. Vous pouvez configurer Media Center pour que ce dernier télécharge le Guide lorsque vous vous connectez à Internet, ou vous pouvez choisir de télécharger manuellement le Guide.


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres, Général, Téléchargements automatiques**, puis au choix :
  - **Connexion à Internet et téléchargement** : Media Center se connecte à Internet et télécharge le Guide.

— Ou —

- **Téléchargement automatique** : Vous vous connectez à Internet et Media Center téléchargera automatiquement le guide.

— Ou —

- **Téléchargement manuel** : Vous vous connectez à Internet et téléchargez manuellement le guide par le biais du menu Paramètres TV de Media Center.

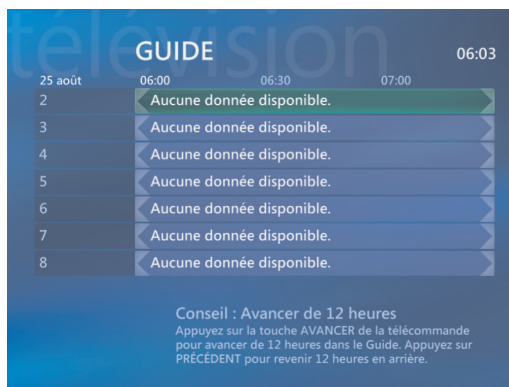

- 3 Suivez les instructions données à l'écran. Le téléchargement du Guide des programmes TV peut prendre jusqu'à 30 minutes, suivant la quantité de données à récupérer et la vitesse de votre connexion Internet.




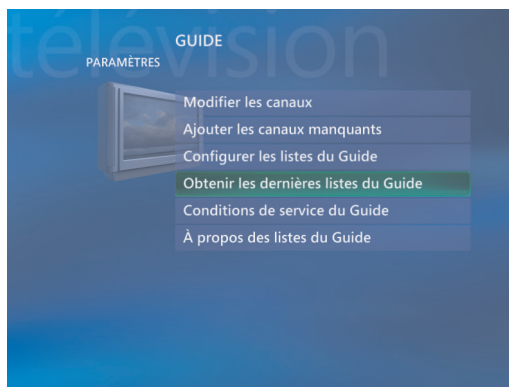
**Aucune donnée disponible apparaît pour chaque canal si le Guide n'a pas été téléchargé. Ceci se produit si l'ordinateur ne dispose pas d'une connexion Internet ou si aucun service n'est disponible dans votre pays ou région.**



**Si votre ordinateur dispose d'une connexion Internet, par exemple, votre ordinateur est toujours connecté. Le Guide est téléchargé à une heure donnée tous les deux ou trois jours. Cette option peut ne pas être prise en charge par tous les fournisseurs. L'intervalle de téléchargement dépend du fournisseur.**

## Téléchargement manuel du guide

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Guide**, puis **Obtenir les dernières listes du Guide**.
- 3 Suivez les instructions données à l'écran. Le téléchargement peut durer jusqu'à 30 minutes, selon la quantité de données à télécharger et la vitesse de votre connexion Internet.






- **Utiliser les catégories pourra vous aider à rechercher, par exemple, tous les matchs de football. Une recherche par titre ou par mot-clé affichera chaque programme qui contient par exemple le mot football dans son titre ou sa description.**
- **Les résultats de recherche TV ne comprennent pas les émissions télévisées préalablement enregistrées.**



**Les fonctionnalités de filtrage du guide, telles qu'une recherche par mot-clé ou catégorie, ne sont disponibles que sur certains modèles.**

## Recherche de programmes TV


Pour rechercher une émission télévisée, vous pouvez entrer un titre, un mot-clé ou sélectionner une catégorie de votre guide en utilisant votre télécommande.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Rechercher**.
- 2 Sélectionnez **Titre**. Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou de votre clavier pour entrer un mot du titre du programme, puis appuyez sur OK sur la télécommande.  
  
— Ou —  
Sélectionnez **Mot-clé**. Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou de votre clavier pour entrer un mot descriptif qui doit apparaître dans le titre du programme ou sa description, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- 3 Pour faire défiler les résultats de recherche, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un programme, puis appuyez sur OK. Si plusieurs heures apparaissent pour ce programme, sélectionnez-en une, puis appuyez sur OK.
- 4 Pour commencer à regarder le programme en mode plein écran, sélectionnez-le et appuyez sur OK. Si le programme n'est pas en cours de lecture, sélectionnez **Enregistrer** ou **Enregistrer la série**, puis appuyez sur OK.

---

## Recherche de programmes TV à l'aide de catégories

Vous pouvez lancer une recherche dans le guide pour trouver un programme TV en sélectionnant une catégorie à l'aide de votre télécommande. Certaines catégories peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays/régions.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Rechercher**.
- 2 Sélectionnez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de programmes, **Films** par exemple.
- 4 Sélectionnez une option, **Genres** ou **Meilleur classement** par exemple.
- 5 Sélectionnez une option de tri, telle que **Par titre de film**.
- 6 Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler les résultats de recherche et sélectionner un programme. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 7 Sélectionnez les options de votre choix, pour en savoir plus sur le programme, le regarder, programmer un enregistrement ou afficher d'autres heures de diffusion, par exemple.

# Enregistrement de programmes TV

Media Center vous permet d'enregistrer des programmes TV de sorte que vous puissiez les regarder quand cela vous convient. Vous pouvez enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder ou enregistrer un programme ou une série diffusés plus tard en utilisant le Guide, la Recherche ou la fenêtre Enregistrement(s) dans Ma TV. Vous pouvez enregistrer deux émissions en même temps si votre ordinateur dispose de deux syntoniseurs TC (certains modèles uniquement).

Si une erreur d'enregistrement se produit, le programme ne sera pas enregistré à moins que le conflit ne soit résolu. Si vous essayez de programmer un enregistrement et qu'une autre émission est déjà programmée pour être enregistrée à la même heure, une fenêtre de conflit apparaîtra et vous proposera d'enregistrer la nouvelle émission ou d'enregistrer l'émission préalablement programmée.

Pour vous assurer que le programme est bien enregistré, sélectionnez **Ma TV**, **Enregistrement(s)**, puis **Programmation**. L'icône Enregistrer apparaît aussi dans le guide vis-à-vis du programme qui est en cours d'enregistrement. Cette icône disparaît lorsque l'enregistrement est achevé.

## Icône d'enregistrement



L'icône d'enregistrement apparaît dans le Guide des programmes TV, en regard du programme que vous prévoyez d'enregistrer.



L'icône Enregistrer la série apparaît dans le Guide des programmes TV en regard de chaque occurrence de programme d'une série que vous avez prévu d'enregistrer.



L'icône de conflit/erreur d'enregistrement apparaît dans le Guide des programmes TV et dans la barre des tâches si vous avez déjà programmé l'enregistrement d'un autre programme au même moment.

Enregistrer la série signifie que vous choisissez d'enregistrer chaque épisode d'un programme sur un canal. Media Center n'enregistrera pas d'épisodes doublons. Media Center cherchera également d'autres horaires d'enregistrement si un conflit d'enregistrement se présente.



**Si vous mettez l'ordinateur hors tension (vous l'arrêtez), Media Center ne peut pas effectuer d'enregistrement d'émission programmée. Votre ordinateur doit être sous tension ou en mode de veille pour pouvoir enregistrer les programmes TV. L'ordinateur ne passe pas automatiquement en mode de veille si Media Center est ouvert.**




**Veillez à bien arrêter le moniteur et à baisser ou arrêter le volume (option « muet »), si, par exemple, vous avez programmé un enregistrement au milieu de la nuit et**



**Pour plus d'informations sur l'enregistrement vers votre disque HP Personal Media Drive, reportez-vous à À propos de l'enregistrement TV sur le disque HP Personal Media Drive à la page 99.**

## Enregistrement de programmes TV à partir du guide


Pour enregistrer une émission ou une série en cours de diffusion ou diffusée plus tard :

- 1** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Guide**.
- 2** Pour trouver l'émission que vous voulez enregistrer, utilisez les boutons fléchés de la télécommande, puis sélectionnez l'émission. Vous pouvez aussi appuyer sur le pavé numérique de la télécommande pour choisir directement un numéro de chaîne. Appuyez le bouton flèche droit du guide pour sélectionner une émission qui sera diffusée plus tard.
- 3** Appuyez sur le bouton Enreg. de la télécommande.  
L'icône Enregistrer  apparaît vis-à-vis de cette émission dans le guide. Appuyez sur Enregistrer deux fois pour enregistrer une série.  
L'icône Enregistrer la série  apparaît pour indiquer l'enregistrement d'une série. Appuyez à nouveau sur Enregistrer pour annuler l'enregistrement.
- 4** Pour revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande.
- 5** S'il existe un conflit d'enregistrement, Media Center affiche un message et vous permet de sélectionner laquelle des deux émissions vous souhaitez enregistrer.



## Enregistrement manuel

L'enregistrement manuel d'une émission vous permet de sélectionner une date et un canal spécifique ainsi que la période d'enregistrement. Pour certaines émissions, vous voudrez peut-être commencer à enregistrer avant le début de l'émission et continuer l'enregistrement après que l'émission se termine.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV, Enregistrement(s)**, puis **Ajouter un enregistrement**.
- 2 Sélectionnez **Canal et heure**.
- 3 Entrez le numéro de canal à l'aide du pavé numérique de la télécommande dans le champ correspondant.
- 4 Sélectionnez les boutons (+) ou (-), appuyez sur OK sur la télécommande pour faire défiler les choix, puis entrez la fréquence d'enregistrement, la date, l'heure de démarrage et d'arrêt et les options d'enregistrement et de qualité.
- 5 Pour configurer l'enregistrement et revenir à la fenêtre Enregistrement(s), sélectionnez **Enregistrer** dans la fenêtre, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- 6 Pour revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande.



- Les émissions télévisées enregistrées qui ont été copiées sur DVD peuvent être regardées sur votre ordinateur et sur certains lecteurs DVD.
- Les émissions télévisées enregistrées peuvent être sauvegardées lors d'une sauvegarde complète du système puis restaurées sur le même ordinateur mais pas sur d'autres ordinateurs.

## Enregistrement de programmes sans le Guide des programmes TV

Le Guide des programmes TV n'est pas requis pour enregistrer des programmes. Vous pouvez enregistrer un programme TV en appuyant sur le bouton Enreg. de la télécommande pendant que vous regardez la télévision en direct. Vous pouvez également sélectionner manuellement le programme à enregistrer. Voir *Enregistrement manuel* à la page 25.



Consultez l'aide de Media Center pour obtenir des informations supplémentaires sur les erreurs d'enregistrement, les fonctionnalités d'enregistrement avancées et les paramètres Ma TV.

## Espace de stockage sur le disque dur et qualité d'enregistrement

L'espace disque disponible pour l'enregistrement d'émissions dépend de la taille de votre disque dur, du pourcentage du disque dur alloué au dossier Enregistrement(s) et des paramètres de qualité d'enregistrement.

Pour obtenir des durées d'enregistrement maximales, changez la qualité d'enregistrement sur Correcte au lieu du paramètre par défaut Optimale.

Qualité d'enregistrement	Espace occupé sur le disque dur
--------------------------	---------------------------------

Optimale	*2,7 Go/heure
Meilleure	*2,1 Go/heure
Bonne	*1,4 Go/heure
Correcte	*1,2 Go/heure

\*Ce tableau indique les tailles approximatives des fichiers d'émissions télévisées enregistrées. Certains fichiers seront plus ou moins volumineux.

1 Go = un milliard d'octets, en référence à la capacité du disque dur. La capacité effective après formatage est inférieure.



Les programmes TV codés (protégés) par la société de diffusion ne peuvent être copiés et lus sur un lecteur autre que le lecteur de l'ordinateur Media Center sur lequel ils ont été enregistrés.


## Copie de programmes télévisés enregistrés sur DVD ou CD

Vous pouvez enregistrer des programmes TV sur DVD dans Media Center afin de créer une copie de sauvegarde ou d'économiser de l'espace sur votre disque dur, en suivant la procédure ci-dessous. Ces DVD peuvent être regardés sur un ordinateur et à partir de certains lecteurs de DVD de salon.

L'ordinateur Media Center comprend plusieurs autres logiciels d'enregistrement qui vous permettent de créer des CD et des DVD. Vous pouvez utiliser InterVideo WinDVD Creator pour enregistrer l'émission TV enregistrée à un format pouvant être lu sur un ordinateur et sur certains lecteurs de DVD de salon. Voir *Initiation à InterVideo WinDVD Creator* à la page 83.

Pour plus de détails sur l'enregistrement de CD et de DVD, reportez-vous au site Web d'assistance technique de HP à l'adresse suivante :

<http://www.hp.com/support>


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.

- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3 Insérez un disque vierge de type DVD+RW, DVD+R, CD-RW ou CD-R.
- 4 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 5 Sélectionnez le type de CD ou DVD souhaité (**Musique** ou **Données**).
- 6 Entrez un titre pour le DVD à l'aide du pavé numérique de la télécommande, puis sélectionnez **OK**.
- 7 Sélectionnez **Enregistrement(s)**.
- 8 Sélectionnez les programmes TV enregistrés à copier sur CD ou DVD.
- 9 Sélectionnez **Afficher le CD** ou **Afficher le DVD**.
- 10 Sélectionnez **Créer le CD** ou **Créer le DVD**.
- 11 Sélectionnez **Oui**.

- 12** Pour terminer la gravure de votre programme TV sur DVD, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Lecture d'émissions de TV enregistrées

Le dossier Enregistrement(s) est le lieu d'enregistrement de toutes vos émissions enregistrées. Dans la fenêtre Enregistrement(s), vous pouvez trier vos programmes par nom, date ou catégorie. Vous pouvez également supprimer une émission enregistrée ou une série de programmes et vérifier toute erreur d'enregistrement.

- 1** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Enregistrement(s)**.
- 2** Pour classer vos enregistrements précédents, sélectionnez **Trier par date** or **Trier par titre**.
- 3** Pour commencer à regarder l'émission, sélectionnez-la, puis appuyez sur OK sur la télécommande.

Media Center place les émissions TV enregistrées dans le dossier Enregistrement(s) situés dans le dossier Documents partagés du disque dur.




# Écouter de la musique

HP Tunes et le menu Ma musique de Media Center constituent un excellent moyen d'écouter, d'organiser et de sauvegarder votre collection musicale. HP Tunes est conçu pour fonctionner avec le logiciel iTunes d'Apple, situé dans le menu Tous les programmes, et Ma musique fonctionne avec le logiciel Lecteur Windows Media.

## HP Tunes


Avec HP Tunes, vous pouvez écouter votre musique préférée, après l'avoir ajoutée à la bibliothèque musicale iTunes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Tunes, voir *Utilisation d'iTunes avec Media Center* on page 30.

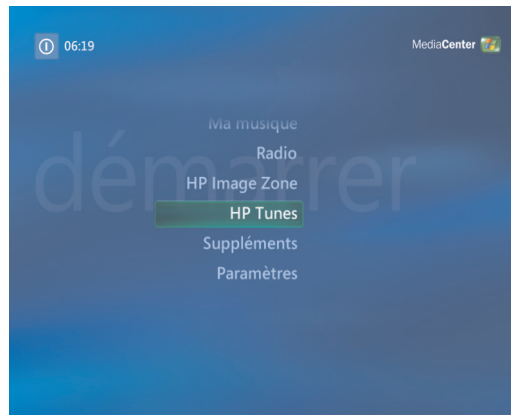

**Lorsqu'un CD est présent dans le lecteur, le lancement de HP Tunes prend plus de temps. D'autre part, vous devez être dans HP Tunes pour écouter de la musique d'iTunes à partir de Media Center. Si vous quittez cette zone, la musique s'arrêtera.**

## Ma musique

Avec Ma musique, vous pouvez écouter vos fichiers musicaux et CD préférés, après les avoir ajoutés à la bibliothèque du Lecteur Windows Media. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Ma musique, voir *Utilisation de Ma musique avec Media Center* on page 36.

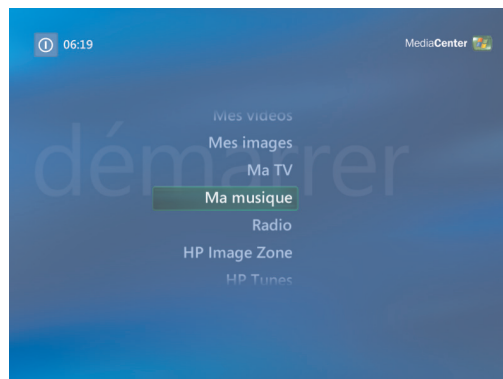



Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iTunes, reportez-vous au site Web d'assistance technique de HP à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/support>



Si vos morceaux n'apparaissent pas dans HP Tunes, vérifiez qu'ils sont bien présents dans la bibliothèque iTunes. Il se peut que vous deviez fermer puis rouvrir Media Center pour que l'affichage soit mis à jour.

## Utilisation d'iTunes avec Media Center


iTunes est un logiciel d'Apple, qui se trouve dans le menu Tous les programmes et qui fonctionne avec la zone HP Tunes de Media Center. HP Tunes est relié à la votre bibliothèque musicale iTunes. Ces deux programmes fonctionnent de concert pour vous permettre d'organiser et d'écouter votre musique, vos CD et vos listes de lecture (ou sélections) préférés.

Certaines tâches doivent être effectuées dans le logiciel iTunes à l'aide de la souris et du clavier, et d'autres peuvent être effectuées à partir de Media Center avec la télécommande. Par exemple, vous devez d'abord ajouter des fichiers musicaux dans la bibliothèque musicale d'iTunes avant de pouvoir les utiliser à partir de Media Center. Par ailleurs, vous pouvez graver vos listes de lecture sur CD à partir du logiciel iTunes, mais pas de Media Center.

## Ajout de musique dans la bibliothèque musicale d'iTunes

Pour créer votre bibliothèque musicale iTunes, vous pouvez importer de la musique à partir de CD, télécharger des fichiers musicaux sur l'iTunes Music Store ou sur Internet, ou utiliser des fichiers présents sur votre disque dur.

### Ajout de musique dans iTunes à partir d'un CD

- 1 À l'aide de la souris, cliquez sur **démarrer**  dans la barre des tâches Windows, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Insérez un CD audio.
- 3 Sélectionnez votre CD dans le menu Source.
- 4 Vérifiez que les morceaux que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque sont sélectionnés. Une coche apparaît à côté des morceaux sélectionnés.
- 5 Cliquez sur l'icône **Importer** de la barre d'outils pour faire apparaître les morceaux dans la bibliothèque.



## Ajout de musique à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur le téléchargement de musique à partir de l'iTunes Music Store, reportez-vous au menu Aide d'iTunes.

- 1 Connectez-vous à Internet.
- 2 Suivez les instructions en ligne pour le téléchargement de morceaux. Les morceaux téléchargés à partir de l'iTunes Music Store apparaissent directement dans la bibliothèque musicale iTunes.
- 3 Si vous téléchargez des morceaux sur le Bureau, faites-les glisser vers la bibliothèque musicale iTunes. Les fichiers enregistrés au format non protégé .wma sont encodés au format .aac par défaut (ou tout autre format d'importation sélectionné dans le menu Préférences) et placés dans la bibliothèque.
- 4 Pour modifier le format d'importation :
  - a Cliquez sur le menu **Édition** et sélectionnez **Préférences**.
  - b Cliquez sur l'onglet **Importation**.
  - c Cliquez sur le menu déroulant **Importer avec**, puis choisissez un format d'importation.
- 5 Cliquez sur **Bibliothèque**. Les morceaux apparaissent par ordre alphabétique ; vous pouvez également définir un autre ordre de tri en cliquant sur le nom de la colonne suivant laquelle vous souhaitez que le tri s'effectue.




**Si les numéros de piste apparaissent au lieu des titres des morceaux, vérifiez que l'ordinateur est connecté à Internet afin qu'il puisse récupérer les titres des albums et des morceaux.**

---

## Ajout de musique à partir de fichiers du disque dur

Si un fichier musical est enregistré à un autre format, iTunes le convertira automatiquement au format .aac avant de l'ajouter à votre bibliothèque musicale.

- 1 Cliquez sur **démarrer**  dans la barre des tâches, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Ajouter le fichier à la bibliothèque**. Cliquez sur la flèche vers le bas pour parcourir le disque à la recherche de fichiers musicaux. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.



**Le format MP3 est le format de fichier musical offrant le plus de compatibilité avec la majorité des ordinateurs et des autres appareils musicaux.**



**Vous pouvez sélectionner Media Center comme lecteur par défaut pour n'importe lequel des types de fichiers indiqués. Reportez-vous à l'aide d'iTunes pour plus de détails sur les types de fichiers pris en charge.**

## Utilisation des types de fichiers musicaux pris en charge

iTunes permet d'écouter les formats de fichiers musicaux suivants. Par défaut, iTunes convertit certains types de fichiers au format .aac lorsque vous les importez dans la bibliothèque musicale.

Certains types de fichiers, tels que le fichier protégé .wma et d'autres types de fichiers propriétaires, ne peuvent être lus dans iTunes.

Media Center ne peut pas lire les fichiers .aac à partir de Ma musique.

Avec iTunes, vous pouvez partager des fichiers .mp3, .aiff, .wav et .aac avec d'autres ordinateurs sur un réseau local.

### Extension de fichier

### Type de fichier

**.aac**

Encodeur Apple sans perte

**.aiff**

Encodeur Apple avec compression

**.wav**

Fichier audio Windows

**.mp3**

Fichiers audio


## Modification du titre, du genre, du nom de l'artiste ou de l'album d'un morceau dans iTunes

Pour plus d'informations sur la modification du titre d'un morceau, du genre, de l'artiste ou de l'album dans iTunes, reportez-vous au menu Aide d'iTunes. Ces changements ne peuvent être effectués à partir de HP Tunes dans Media Center.



## Écouter des CD avec HP Tunes

Lorsque vous insérez un CD qui n'a pas déjà été ajouté à la bibliothèque musicale d'iTunes, il sera affiché sous la catégorie « Sélections » ou « Albums ». S'il a déjà été ajouté à la bibliothèque, il sera affiché sous la rubrique Morceaux, Albums, Artistes ou Genres.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **HP Tunes**.
- 2 Insérez un CD.
- 3 Sélectionnez **Sélections** ou **Albums**.
- 4 Faites défiler les listes de lecture (sélections) ou albums, et sélectionnez le titre du CD. Si les morceaux de ce CD n'ont pas déjà été ajoutés à la bibliothèque, la liste de lecture ou l'album disparaîtra lorsque vous éjecterez le CD.




Pour plus d'informations sur les types de fichiers musicaux pris en charge par iTunes, reportez-vous au menu Aide d'iTunes.

## Création d'une liste de lecture avec iTunes

Une *liste de lecture*, ou sélection, est une liste de morceaux personnalisée que vous avez enregistrés ensemble pour les écouter ou pour les graver sur CD. Les listes de lecture vous permettent de regrouper des fichiers de musique et de déterminer leur ordre d'écoute.

Vous pouvez créer une liste de lecture qui inclut diverses pistes de CD différents, ou même une liste de lecture contenant de la musique de fond pour un diaporama.

Vous pouvez utiliser iTunes ou HP Tunes dans Media Center pour créer des listes de lecture.

- 1 Cliquez sur **démarrer**  dans la barre des tâches, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Nouvelle liste de lecture**.
- 3 Entrez un nom pour la liste de lecture.
- 4 Cliquez sur **Bibliothèque**.
- 5 Faites glisser vos fichiers musicaux de la bibliothèque vers l'icône de la liste de lecture.
- 6 Cliquez sur l'icône de la **liste de lecture** pour vérifier que les morceaux ont bien été ajoutés. La liste de lecture est désormais disponible dans la zone HP Tunes de Media Center.




Si votre liste de lecture n'apparaît pas dans HP Tunes, vérifiez que les morceaux sont bien présents dans la bibliothèque musicale d'iTunes. Il se peut que vous deviez fermer puis rouvrir Media Center pour que l'affichage soit mis à jour.



**Une fois que vous avez créé une file d'attente de morceaux à lire, vous pouvez l'enregistrer comme liste de lecture (ou sélection) que vous pourrez écouter autant de fois que vous le souhaitez.**

## Création et modification d'une file d'attente dans HP Tunes

Une *file d'attente* (ou liste en cours de lecture) est une liste temporaire de morceaux destinés à être écoutés dans l'ordre sélectionné. Une file d'attente se comporte comme un groupe de morceaux que vous choisissez d'écouter sur un juke-box. Vous pouvez continuer à ajouter des morceaux ou supprimer certains d'entre eux dans la file. Vous pouvez également choisir d'enregistrer la file d'attente en tant que liste de lecture.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **HP Tunes**.
- 2 Sélectionnez **Morceaux**.
- 3 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur le bouton OK pour cocher le morceau.
- 4 Sélectionnez **Ajouter à la file d'attente**.

- 5 Appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande pour retourner à la file d'attente. Cliquez sur **Afficher la file d'attente** puis sur **Modifier la file d'attente** pour choisir les morceaux à déplacer ou supprimer.

— Ou —

Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter des morceaux supplémentaires à la file d'attente.

## Création de CD audio avec iTunes

Pour créer un CD audio à l'aide de iTunes :

- 1 À l'aide de la souris, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches Windows, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Cliquez sur le menu **Édition** et sélectionnez **Préférences**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Gravure** et choisissez **CD audio** comme format de disque.
- 4 Cochez la case **Utiliser l'égaliseur de volume** si vous souhaitez que le volume sonore soit uniforme pour tous les morceaux du CD, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur le menu déroulant **Fichier** et choisissez **Nouvelle liste de lecture**.
- 6 Saisissez un nom pour votre nouvelle liste de lecture. Une fenêtre de liste de lecture vide apparaît.

- 7 Faites glisser les morceaux de votre choix de votre source vers votre nouvelle liste de lecture.

- 8 Cliquez sur l'icône **Graver disque** de la barre d'outils. Lorsque la gravure est terminée, l'icône Graver disque disparaît.



- 9 Insérez un CD-R vierge dans le graveur (les disques DVD+R double couche ne sont pas pris en charge).

- 10 Cliquez sur **Graver disque** pour commencer l'enregistrement de la liste de lecture.

Pour plus d'informations sur la création de CD audio avec iTunes, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de iTunes. Vous pouvez obtenir de l'aide sur Internet, en vous rendant sur le site :

<http://www.hp.com/support>



**Les fichiers musicaux d'iTunes ne peuvent être enregistrés sur des DVD double couche.**



**Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.**

## Utilisation de Ma musique avec Media Center

Vous pouvez copier des fichiers musicaux et organiser une bibliothèque musicale en utilisant Ma musique dans Media Center ou en utilisant le programme Lecteur Windows Media.


Les fichiers musicaux ajoutés à partir de la zone Ma musique de Media Center sont copiés dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media et sont ensuite accessibles à partir de Media Center.

Dans Ma musique, vous pouvez :

- Écouter des CD ou des pistes musicales sélectionnées dans la bibliothèque Lecteur Windows Media que vous aurez créé et à laquelle vous pouvez accéder à partir de Media Center.
- Sélectionner et modifier une file d'attente de morceaux personnalisée à partir de la bibliothèque.
- Supprimer des morceaux d'une bibliothèque musicale ou d'une file d'attente.
- Graver vos morceaux préférés sur CD.
- Sauvegarder des pistes musicales sur un DVD ou sur un disque HP Personal Media Drive.



**Vous pouvez stocker vos fichiers musicaux dans le dossier Ma musique ou dans d'autres dossiers de votre disque dur, mais vous devez les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media pour que Media Center puisse les détecter et les lire.**

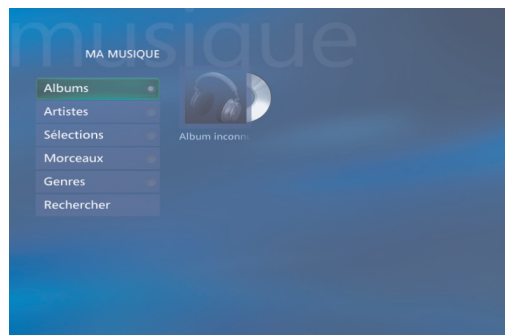

**Menu Ma musique dans Media Center**


## Ajout de musique à Ma bibliothèque musicale


Lorsque vous ajoutez des fichiers à la bibliothèque musicale, ceux-ci sont placés dans la bibliothèque musicale du Lecteur Windows Media. Vous pouvez utiliser la fenêtre Ma musique de Media Center pour rechercher et lire immédiatement les fichiers musicaux que vous avez ajoutés.

Vous pouvez également ajouter des fichiers musicaux à la bibliothèque musicale à partir du programme Lecteur Windows Media. Pour plus d'informations sur l'ajout et la suppression de fichiers musicaux dans la bibliothèque, utilisez le menu Aide du Lecteur Windows Media.

---

### Ajout de musique à partir de fichiers du disque dur

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Ma musique**.
- 2 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Ajout de musique**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter des dossiers**, puis **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Ajouter des dossiers sur cet ordinateur**, puis **Suivant**.
- 5 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner un emplacement. Appuyez sur le bouton OK pour développer un dossier. Lorsque vous trouvez le dossier contenant le dossier de musique recherché, sélectionnez-le en vous assurant qu'une flèche apparaît bien à côté du nom du dossier. Répétez cette étape pour ajouter des dossiers supplémentaires, puis sélectionnez **Suivant** et enfin **Terminer**.

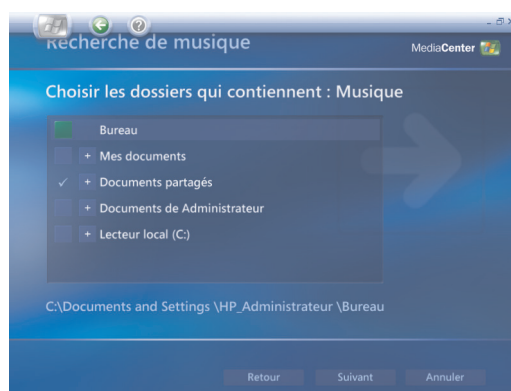




Si vous ajoutez des fichiers musicaux en dehors du Lecteur Windows Media, vous devez utiliser le menu Outils pour les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media, faute de quoi Media Center ne pourra pas les trouver.

## Ajout de musique à partir d'un CD

Pour ajouter les pistes de CD dans la bibliothèque musicale de Media Center :


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Ma musique**.
- 2 Placez un CD dans le lecteur.
- 3 Sélectionnez **Albums**.
- 4 Sélectionnez l'album à ajouter à la bibliothèque.
- 5 Sélectionnez **Copier un CD**. Lorsque vous copiez un CD musical pour la première fois, vous devez sélectionner l'option appropriée de protection contre la copie, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 6 Sélectionnez **Oui** pour commencer la copie des pistes souhaitées dans votre bibliothèque musicale. Cette opération peut prendre plusieurs minutes, suivant la longueur de vos pistes musicales.

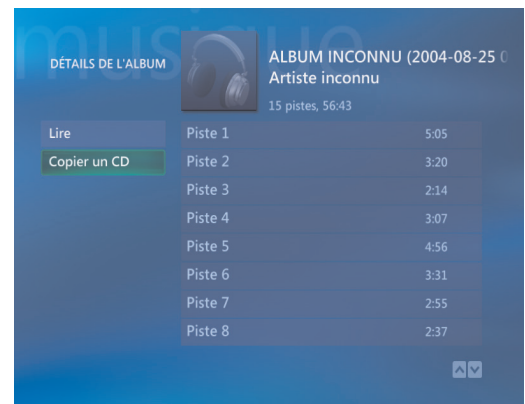

- 7 Cliquez sur **OK**.

---

## Suppression de fichiers musicaux dans Ma bibliothèque musicale

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Ma musique**.
- 2 Sélectionnez **Morceaux**.
- 3 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour vous déplacer dans la liste de morceaux. Sélectionnez le morceau à supprimer, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 4 Sélectionner **Supprimer**, puis **Oui**.

## Utilisation des types de fichiers musicaux pris en charge

Dans Ma musique, vous pouvez écouter les formats de fichiers musicaux suivants. Consultez l'aide du Lecteur Windows Media pour plus d'informations sur les types de fichiers pris en charge.

Extension de fichier	Type de fichier
.cda	CD audio
.wav	Fichier audio Windows
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Fichiers audio Windows Media



**Pour plus d'informations sur les formats de fichiers musicaux, consultez l'aide du Lecteur Windows Media et l'aide de Media Center.**


**Seuls les types de fichiers audio pris en charge sont affichés dans la fenêtre Ma musique. Les types de fichiers non pris en charge ne pourront être lus.**

## Lecture de fichiers musicaux dans Ma musique

Lorsque vous ouvrez d'abord Media Center, puis la fenêtre Ma musique, aucun fichier musical ne sera indiqué, sauf si un CD musical est placé dans le lecteur de CD-ROM ou si vous avez déjà ajouté des fichiers audio dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media.


Lorsque vous copiez des fichiers musicaux au moyen du Lecteur Windows Media alors que vous avez établi une connexion à Internet, les informations du CD sont copiées et affichées dans Media Center et dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media.

Si vous placez un CD musical alors que Media Center n'est pas ouvert, un message s'affiche pour vous demander ce que vous voulez faire. Vous pouvez sélectionner le Lecteur Windows Media en tant que lecteur audio par défaut. Si vous avez défini un autre programme en tant que lecteur audio par défaut, Windows ouvre ce programme et lance la lecture du CD.

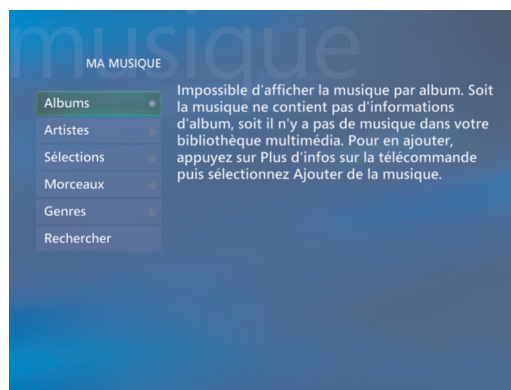

**Vous pouvez placer tous vos fichiers musicaux dans le dossier Ma musique ou dans d'autres dossiers de votre disque dur, mais vous devez les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media pour que Media Center puisse les détecter et les lire.**


## Lecture d'un album dans Ma musique

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Ma musique**.
- 3 Placez un CD audio dans le lecteur.
- 4 Sélectionnez **Albums**.
- 5 Sélectionnez l'album que vous souhaitez écouter.
- 6 Sélectionnez **Lire**.



## Lecture d'un morceau dans Ma musique

Vous pouvez lire un morceau à partir de tout emplacement de Ma musique. Vous pouvez le choisir dans la liste Afficher le morceau ou bien à partir des listes Album, Artiste et Genre. Vous pouvez aussi lire un morceau unique à partir d'une sélection :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Ma musique**.
- 3 Sélectionnez **Morceaux**. La liste affiche tous les morceaux de votre bibliothèque.
- 4 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le morceau voulu, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour le lire.



**Vous pouvez sélectionner Visualiser dans la fenêtre Lecture en cours pour afficher une visualisation pendant la lecture d'une piste musicale.**



## Création d'une file d'attente dans Ma musique

Une *file d'attente* est une liste temporaire de morceaux créée dans Ma musique au fur et à mesure que vous sélectionnez des morceaux, albums ou listes de lecture (sélections) à écouter. Vous pouvez continuer à ajouter des morceaux ou supprimer certains d'entre eux dans la file.

Vous pouvez créer une file d'attente et l'enregistrer comme liste de lecture (sélection) accessible dans Media Center.

**1** À partir de la fenêtre Ma musique :

- Sélectionnez **Morceaux**, utilisez les touches fléchées pour sélectionner le morceau désiré, puis choisissez **Ajouter à la file d'attente**.

— Ou —

- Sélectionnez **Albums** ou **Sélections**, choisissez un album ou une liste de lecture, puis sélectionnez **Ajouter à la file d'attente** pour ajouter l'album entier ou la liste de lecture à la file d'attente.

**2** Utilisez le bouton Préc. de la télécommande pour retourner au menu Morceaux, Albums ou Sélections si vous souhaitez sélectionner des morceaux supplémentaires à ajouter à la file d'attente. Répétez l'étape 1.

**3** Une fois le dernier morceau ajouté à la file d'attente, sélectionnez **Lire**. Tous les morceaux de la file d'attente sont alors lus dans l'ordre où ils ont été sélectionnés.



Lorsque vous sélectionnez **Acheter la musique**, votre navigateur Internet affiche le site Web de Microsoft. Vous pourrez trouver sur ce site des informations sur l'artiste ou l'album que vous écoutez, ou bien sur des artistes similaires. Vous pouvez aussi choisir d'acheter des CD.

## Recherche et écoute d'un album dans Ma musique

- 1 Dans le menu Démarrer de Media Center, sélectionnez **Ma musique**, puis **Albums**.
- 2 Sélectionnez un album au moyen des touches fléchées, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Vous pouvez également appuyez sur le bouton Lect. de la télécommande pour écouter l'album. La fenêtre Lecture en cours s'ouvre et la lecture de l'album commence.
  - **Lecture aléatoire** pour réorganiser l'ordre de lecture.
  - **Répéter** pour lire une nouvelle fois l'album.
  - **Copier un CD** pour copier un album dans la Bibliothèque multimédia.
  - **Acheter de la musique** pour établir une connexion à Internet, rechercher des informations sur des CD audio et en acheter. Pour revenir à Media Center, appuyez sur le bouton Démarrer de la télécommande.
  - **Visualiser** pour afficher une image tout en écoutant un morceau.
- 3 Dans la fenêtre de lecture, vous pouvez également sélectionner :
  - **Afficher la jaquette** pour afficher la jaquette et écouter une piste.
  - **Afficher la file d'attente** pour afficher une liste des pistes de l'album dans l'ordre où elles seront écoutées.
- 4 Pour revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande.

## Création d'une liste de lecture (sélection) dans Ma musique

Une *liste de lecture*, ou sélection, est une liste de morceaux personnalisée que vous avez enregistrés ensemble pour les écouter ou pour les graver sur CD. Les listes de lecture vous permettent de regrouper des fichiers audionumériques et de déterminer leur ordre de lecture.

Vous pouvez créer une liste de lecture qui inclut diverses pistes de CD différents, ou même une liste de lecture contenant de la musique de fond pour un diaporama.

Les listes de lecture (sélections) peuvent être écoutées à partir du Lecteur Windows Media ou de Media Center.

Pour créer une sélection (liste de lecture) :

- 1** Sélectionnez **Ma musique**, puis **Albums**, **Artistes**, **Sélections**, **Morceaux** ou **Genres**.
- 2** Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans la musique à ajouter à la sélection.
- 3** Appuyez sur OK pour sélectionner un morceau.
- 4** Sélectionnez **Ajouter à la file d'attente**. Un message de confirmation apparaît, indiquant que la musique a bien été ajoutée à la file d'attente.
- 5** Sélectionnez la fenêtre d'incrustation du coin inférieur gauche pour ouvrir la file d'attente.
- 6** Dans l'écran de la file d'attente, sélectionnez **Modifier la file d'attente**, puis **Enregistrer comme sélection**.
- 7** Utilisez le pavé numérique pour donner un nom à la sélection, puis sélectionnez **Enregistrer**.




**Si une connexion est établie à Internet, les titres des pistes et la pochette du CD sont affichés dans Media Center.**



**Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.**

## Copie de fichiers musicaux sur CD dans Ma musique

Pour copier vos fichiers musicaux sur CD:

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 2 Insérez un CD-R vierge.
- 3 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 4 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le champ Sans titre.
- 5 Utilisez les touches du pavé numérique de la télécommande pour donner un nom au CD, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ma musique**.
- 7 Sélectionnez les fichiers musicaux à enregistrer. Une coche apparaît à côté des morceaux sélectionnés. Utilisez le bouton Préc. de la télécommande pour choisir d'autres morceaux à partir de menus différents.
- 8 Lorsque vous avez fini d'ajouter des morceaux, sélectionnez **Afficher le CD** pour voir les morceaux sélectionnés. Si vous souhaitez supprimer des morceaux, utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le X à côté du morceau à supprimer. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour supprimer le morceau de la liste à enregistrer sur le CD. Ceci ne supprime pas le morceau de la bibliothèque.
- 9 Sélectionnez **Créer un CD**.
- 10 Sélectionnez **Oui**.



# Travailler avec des images

Utilisez les zones HP Image Zone Plus et Mes Images de Media Center pour afficher et imprimer vos images.

## HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus est un logiciel se trouvant dans le menu Tous les programmes et qui fonctionne de concert avec la zone HP Image Zone Plus de Media Center. Les deux logiciels fonctionnent ensemble pour vous permettre de classer, rechercher et afficher vos photos numériques. Vos photos, images scannées et clips vidéo peuvent être classés par date, mot-clé ou endroit. Pour plus de détails sur l'utilisation de HP Image Zone Plus, consultez *Utilisation de HP Image Zone Plus dans Media Center* on page 46.



## Mes images

Avec Mes images, vous pouvez afficher et imprimer les images se trouvant dans les sous-dossiers que vous créez dans le dossier Mes images de l'Explorateur Windows. Pour plus de détails sur l'utilisation de Mes images, consultez *Utilisation de Mes images dans Media Center* on page 53.



## Travail avec des images numériques

Vous pouvez connecter une source d'images numériques, telle qu'un appareil photo ou une caméra numériques, directement à votre ordinateur par l'intermédiaire d'une station d'accueil. La majorité des images que vous copiez ou téléchargez à partir du périphérique apparaissent dans le dossier Mes images.

Vous pouvez copier d'autres images à partir des cartes mémoire des appareils photo numériques et d'autres appareils d'imagerie numérique en utilisant le lecteur de carte de mémoire (certains modèles uniquement).

## Utilisation de HP Image Zone Plus dans Media Center



**Pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel HP Image Zone Plus, cliquez sur le lien Aide dans la zone de contrôle de la fenêtre du programme.**

Certaines tâches doivent être effectuées dans le logiciel HP Image Zone Plus à l'aide de la souris et du clavier, et d'autres peuvent être effectuées à partir de Media Center avec la télécommande. Par exemple, vous devez ajouter des images au programme HP Image Zone Plus sur le Bureau avant de pouvoir accéder à ces images à partir de la zone HP Image Plus de Media Center.



**Menu HP Image Zone Plus dans Media**

## Création d'un catalogue d'images dans HP Image Zone Plus

Lors du lancement initial du programme HP Image Zone Plus, un message apparaît vous demandant si vous voulez créer un catalogue en indexant les images du dossier Mes images et de ses sous-dossiers. Ce catalogue vous permet de rechercher vos images par date, mot-clé ou emplacement en utilisant HP Image Zone Plus.

- 1** À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.



— Ou —

Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes, HP**, puis cliquez sur **HP Image Zone Plus**. La fenêtre HP Image Zone Plus apparaît.


- 2** Lorsque le message relatif au catalogue apparaît, cliquez sur **OK** pour indexer les images de l'ordinateur et les placer dans le catalogue HP Image Zone Plus.

- 3** En haut de la fenêtre de la galerie, cliquez sur l'onglet **Mes images (A)**, puis sur la case à cocher **Tout sélectionner** située sous cet onglet pour afficher toutes les images du catalogue. Vous pouvez également sélectionner un lecteur dans le menu Dossiers (B) pour rechercher des images.

- 4** Cliquez sur **Aide** au bas de la fenêtre pour plus de détails sur la création d'un catalogue d'images dans HP Image Zone Plus.



**Vous pouvez cliquer sur le lien *Ouvrir Mes images* en haut de la fenêtre HP Image Zone Plus pour ouvrir le dossier Mes images dans l'Explorateur Windows.**

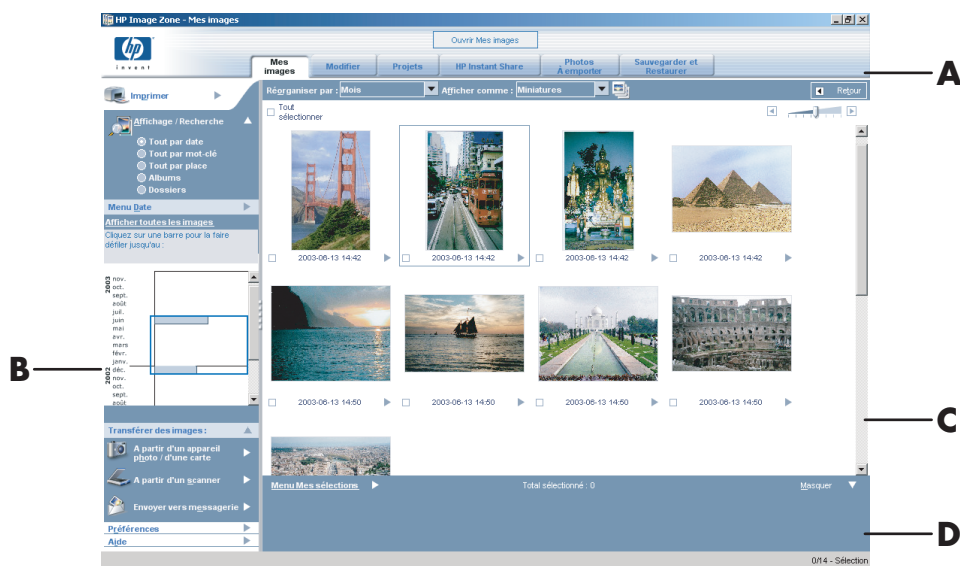

- A** Les onglets de mode permettent de choisir une zone de travail.
- B** Cliquez sur le bouton **Préférences** pour personnaliser HP Image Zone Plus et modifier certains réglages.

- C** Galerie d'images.
- D** Plateau de sélection affichant les images sélectionnées.



**Une fois les albums de photos créés dans le programme HP Image Zone Plus, vous pouvez les visualiser dans Media Center.**

### Création d'albums

Vous pouvez organiser vos images en albums en utilisant le programme HP Image Zone Plus. Une fois les albums de photos créés dans HP Image Zone Plus, vous pouvez les visualiser dans Media Center.

Pour créer un album :

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**.
- 3 Sélectionnez les images que vous souhaitez placer dans un album.
- 4 Cliquez sur **Albums** dans la zone Affichage/Recherche.
- 5 Cliquez sur **Albums**, puis sélectionnez **Nouvel album**.
- 6 Pour modifier le titre d'un album, sélectionnez-le tout simplement et entrez un titre. Vous pouvez maintenant visualiser vos albums dans Media Center.

---

### Modification de la date affectée aux images

Les appareils photo numériques et les scanners attribuent une date de création aux images numériques. HP Image Zone Plus reconnaît automatiquement cette date de création et organise vos images par date.

Pour modifier la date :

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**, puis sur **Tout, par date** dans la zone Affichage/Recherche.
- 3 Sélectionnez l'image dont vous voulez modifier la date.
- 4 Sélectionnez une date, puis cliquez sur **Modifier**.



### Attribution d'un mot-clé aux images

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**, puis sur **Tout par mot-clé**.
- 3 Sélectionnez votre image en cliquant dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs images, le cas échéant.
- 4 Cliquez sur **Menu Mes sélections** au bas de la fenêtre, choisissez **Mots-clés**, puis cliquez sur **Affecter à tout (nouveau mot-clé)**.
- 5 Sélectionnez un mot-clé dans la liste des mots-clés disponibles, et utilisez ensuite le bouton fléché pour ajouter le mot-clé dans la zone *Attribuer à tous*. Cliquez sur **Attribuer**, puis sur **OK**.

— Ou —

Cliquez sur **Nouveau**, entrez un mot-clé, puis cliquez sur **OK**. Le nouveau mot-clé est ajouté à la liste des mots-clés. Utilisez le bouton fléché pour ajouter le mot-clé dans la zone *Attribuer à tous*.



**Vous pouvez attribuer plus d'un mot-clé. Vous pouvez également modifier ou supprimer les mots-clés attribués.**

---

### Attribution d'un endroit aux images

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**, puis sur **Tout par place** dans la zone Affichage/Recherche.
- 3 Sélectionnez votre image en cliquant dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs images, le cas échéant.
- 4 Cliquez sur **Affecter**, puis à nouveau sur **Affecter**.
- 5 Cliquez sur la carte pour rechercher votre emplacement. Chaque fois que vous cliquez sur la carte, celle-ci s'agrandit. Utilisez les boutons fléchés autour de la carte pour naviguer dans celle-ci. Lorsque le réticule se trouve sur votre emplacement, cliquez sur **Attribuer**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Fermer**.




**Il existe plusieurs méthodes pour naviguer dans la carte HP Image Zone Plus : vous pouvez cliquer et faire glisser ou pointer et cliquer sur le petit globe terrestre.**



**Vous devez ouvrir le programme HP Image Zone Plus à partir du Bureau pour attribuer des dates, des mots-clés et des emplacements à vos images.**

## Recherche d'images dans HP Image Zone Plus

Vous pouvez rechercher des images par date, mot-clé et emplacement en utilisant la télécommande ou la souris dans Media Center. HP Image Zone Plus organise automatiquement vos images par date, en fonction de la date attribuée par l'appareil photo au moment où la photo est prise ou de la date de numérisation de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 3 Sélectionnez **Rechercher**.
- 4 Sélectionnez **Par date**. Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour entrer les dates de début et de fin. La plage de dates des images que vous sélectionnez est affichée dans cette fenêtre.

— Ou —

Sélectionnez **Par mot-clé**. Sélectionnez un mot-clé, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande.

— Ou —


Sélectionnez **Par place**. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour faire pivoter le globe et les numéros 1 à 5 pour effectuer des zooms avant et arrière. Lorsque vous avez choisi un emplacement, cliquez sur OK. Les emplacements auxquels des images sont attribuées sont dotés d'un point de couleur sur la carte.

---

## Affichage des images dans HP Image Zone Plus

### Affichage d'un diaporama dans HP Image Zone Plus

Vous pouvez afficher un diaporama de toutes vos images, des albums individuels ou des images sélectionnées suite à une recherche.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 3 Sélectionnez le dossier d'images que vous voulez visualiser dans un diaporama, puis appuyez sur OK. Si vous ne sélectionnez aucune image pour le diaporama, Media Center affiche toutes les images.
- 4 Sélectionnez **Lire le diaporama**, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 5 Pour contrôler la lecture de votre diaporama, utilisez les touches de lecture de la télécommande ou les contrôles qui apparaissent en haut de la fenêtre.

## Affichage d'un diaporama avec une musique de fond dans HP Image Zone Plus

- 1 Sélectionnez **Ma musique** dans le menu Démarrer de Media Center.
- 2 Sélectionnez la musique voulue, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Si la musique ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche Lecture de la télécommande.
- 3 Pour revenir au menu Démarrer de Media Center, appuyez sur la touche Démarrer de la télécommande.
- 4 Sélectionnez **HP Image Zone**.
- 5 Sélectionnez les images, puis appuyez sur OK.
- 6 Sélectionnez **Lire diaporama**, puis appuyez sur OK. Lorsque Media Center passe en mode plein écran, la fenêtre d'incrustation disparaît, mais la lecture de la musique se poursuit.

## Modification des images dans HP Image Zone Plus

Vous pouvez modifier vos images et clips vidéo dans HP Image Zone Plus. Les fonctions de modification disponibles comprennent notamment la suppression des yeux rouges, le recadrage, le redimensionnement et la rotation des images, ainsi que les réglages de couleur, de luminosité et de netteté.

Pour de plus amples informations sur les outils d'édition, consultez le menu Aide du programme HP Image Zone Plus.

## Utilisation des types d'images pris en charge par HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus prend en charge les types de fichiers d'images, vidéo et audio suivants.

Extension de fichier	Type de fichier
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.fpx	FlashPix Bitmap
.pcx	Images bitmap (PC Paintbrush)
.pdf	Portable Document Format
.png	Portable Network Graphics

- Seuls les types de fichiers image pris en charge sont affichés dans Mes images. Les fichiers non pris en charge sont ignorés et inclus dans un diaporama.
- Les types de fichiers image endommagés ou non pris en charge affichent une image d'icône générique, mais vous ne pouvez pas les ouvrir dans Media Center.
- Certains types de fichiers sont uniquement pris en charge si les filtres et les applications appropriés sont installés.



**Si le message *Impossible d'afficher l'image s'affiche*, cela signifie que le fichier est endommagé ou que ce type de fichier n'est pas pris en charge. Vous devrez peut-être modifier votre image dans un logiciel de retouche photo et l'enregistrer dans un format de fichier pris en charge.**



**Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Imprimer de la télécommande dans HP Image Zone Plus.**

## Impression d'images dans HP Image Zone Plus

- 1** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2** Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 3** Sélectionnez le groupe d'images à partir duquel vous voulez imprimer.
- 4** Sélectionnez **Imprimer les images**.
- 5** Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer.
- 6** Sélectionnez **Imprimer**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




Vous devrez peut-être configurer votre imprimante avant de pouvoir l'utiliser avec Media Center.


## Utilisation de Mes images dans Media Center

Mes images est un dossier situé dans le répertoire Mes documents de votre disque dur, et est également un élément de menu de Media Center vous permettant d'afficher et de rechercher vos images numériques en utilisant la télécommande ou le clavier et la souris.

Il fournit tous les outils dont vous avez besoin pour afficher, organiser, transformer, imprimer, partager et protéger vos images numériques.

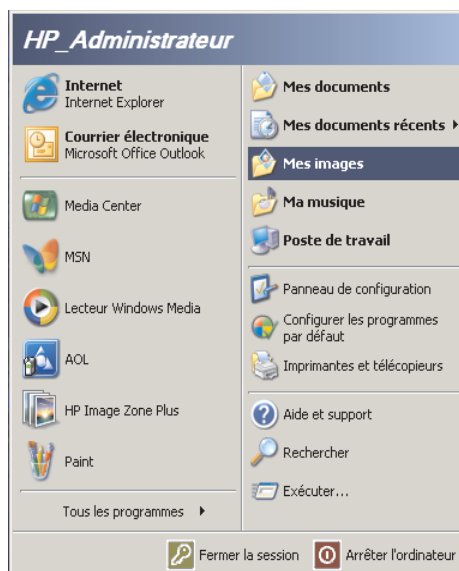


### Dossier Mes images dans l'Explorateur Windows

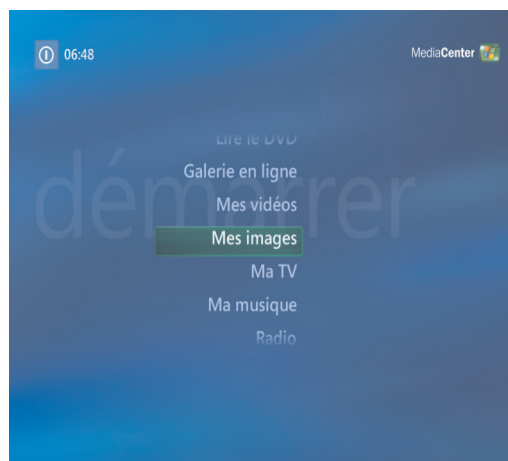


**Menu Mes images de Media Center**

## Ajout d'images à Mes images


### Ajout d'images à partir de fichiers du disque dur

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Mes images**.
- 2 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Ajouter des images**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter des dossiers**, puis **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Ajouter des dossiers sur cet ordinateur**, puis **Suivant**.
- 5 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner un emplacement. Appuyez sur le bouton OK pour développer un dossier. Lorsque vous trouvez le dossier contenant le dossier d'images recherché, sélectionnez-le en vous assurant qu'une flèche apparaît bien à côté du nom du dossier. Répétez l'opération pour ajouter des dossiers supplémentaires, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Terminer**.

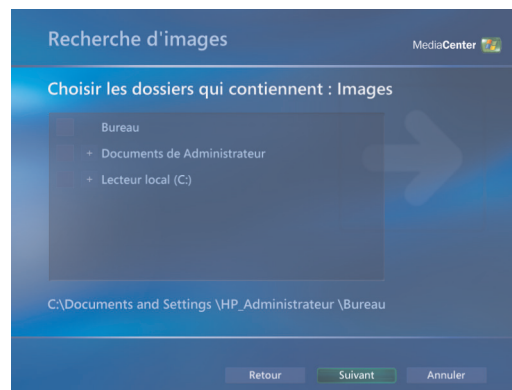

## Affichage des images dans Mes images

Une fois que vous avez organisé vos images dans le dossier Mes images de l'Explorateur Windows, ouvrez Media Center pour les afficher :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**. Le côté droit de la fenêtre affiche une petite image (miniature) et, si vous avez organisé vos images en dossiers, des icônes de dossier. L'affichage de vos images reflète la façon dont vous les avez organisées dans le dossier Mes images de l'Explorateur Windows.
- 3 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour parcourir les fichiers image et les fichiers de dossier, afin de sélectionner l'image voulue.
- 4 Appuyez sur OK pour sélectionner l'image ou le dossier à afficher. L'image sélectionnée s'ouvre en mode plein écran.
- 5 Appuyez de nouveau sur OK pour effectuer un zoom à 150 % ; appuyez encore une fois sur OK pour effectuer un zoom à 225 %. Appuyez sur les touches fléchées pour effectuer un panoramique sur l'image. Pour rétablir la taille initiale de l'image, appuyez une troisième fois sur OK.



**Dans le menu Mes images, sélectionnez Paramètres pour :**

- Sélectionner une transition, un délai entre les images ou une couleur de fond.
- Inclure les dossiers d'images que vous avez créés.
- Afficher les légendes.
- Afficher les images de manière aléatoire.
- Afficher les informations sur le morceau de musique/chanson pendant une présentation de diapositives.

## Affichage des images dans un diaporama

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez le dossier d'images que vous voulez visualiser dans un diaporama, puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez **Lire le diaporama**, puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**. Le nom de l'image, son emplacement sur l'ordinateur




ainsi que la date de dernière modification et sa résolution apparaissent, si ces informations sont disponibles.

- 6 Utilisez le bouton Précédent pour revenir à l'image précédente. Utilisez les touches fléchées pour afficher les images suivantes ou précédentes.

Si vous n'avez sélectionné aucune image pour le diaporama, Media Center commence par utiliser le premier dossier. Si certaines de vos images ne sont pas stockées dans les dossiers que vous avez créés, Media Center lit tous les fichiers placés dans le dossier Mes images.

---

## Affichage d'un diaporama avec de la musique dans Mes images

- 1 Sélectionnez **Ma musique** dans le menu Démarrer de Media Center.
- 2 Sélectionnez la musique voulue, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Si la musique ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche Lecture de la télécommande.
- 3 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande pour retourner au menu Démarrer de Media Center.
- 4 Sélectionnez **Mes images**.
- 5 Sélectionnez le dossier d'images, puis appuyez sur OK.
- 6 Sélectionnez **Lire le diaporama**, puis appuyez sur OK. Lorsque Media Center passe en mode plein écran, la fenêtre d'incrustation disparaît, mais la lecture de la musique se poursuit.



## Utilisation des types d'images pris en charge dans Mes images

Vous pouvez afficher les types de fichiers images suivants dans Media Center.

Extension de fichier	Type de fichier
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.wmf	Métafichier Windows
.png	Portable Network Graphics

- Seuls les types de fichiers image pris en charge sont affichés dans Mes images. Les fichiers non pris en charge sont ignorés et inclus dans un diaporama.
- Les icônes de dossier apparaissent, même s'il est impossible d'afficher les images qu'elles contiennent.
- Les types de fichiers image endommagés ou non pris en charge affichent une image d'icône générique, mais vous ne pouvez pas les ouvrir dans Media Center.
- Certains types de fichiers sont uniquement pris en charge si les filtres et les applications appropriés sont installés.



**Si le message *Le dessin a échoué s'affiche*, cela signifie que le fichier est endommagé ou que son type n'est pas pris en charge. Vous devrez peut-être modifier votre image dans un logiciel de retouche photo et l'enregistrer dans un format de fichier pris en charge.**

## Éditer les images dans Mes images


### Correction des yeux rouges et du contraste

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez modifier.
- 4 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 5 Sélectionnez **Retoucher**.
- 6 Sélectionnez **Yeux rouges** ou **Contraste**, puis appuyez sur OK.
- 7 Sélectionnez les options à corriger, puis choisissez **Enregistrer**. L'image s'affiche ; elle utilise les nouveaux paramètres.
- 8 Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications et remplacer le fichier original.



## Recadrage des images dans Mes images

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous voulez modifier.
- 3 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 4 Sélectionnez **Retoucher**, puis **Rogner**.
- 5 Sélectionnez les flèches sous l'image pour déplacer le bord de l'image. Sélectionnez la loupe pour déplacer l'outil de recadrage à l'intérieur ou l'extérieur. Sélectionnez l'outil de rotation pour déplacer l'outil de recadrage en position horizontale ou verticale.
- 6 Sélectionnez les options à corriger, puis choisissez **Enregistrer**. L'image s'affiche ; elle utilise les nouveaux paramètres.

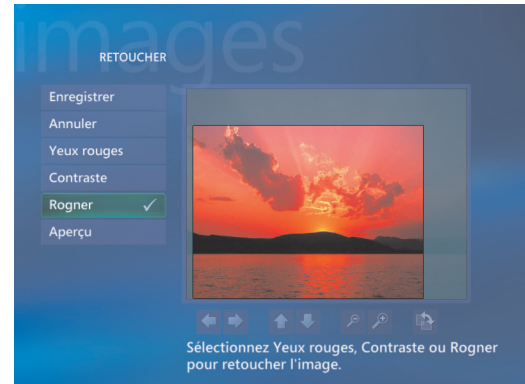


- 7 Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications et remplacer le fichier original.

---

## Rotation des images

Si vous voulez changer l'orientation de votre image, qui s'affiche horizontalement ou verticalement, vous pouvez le faire dans Media Center.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez faire pivoter.
- 4 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 5 Sélectionnez **Faire pivoter**, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.

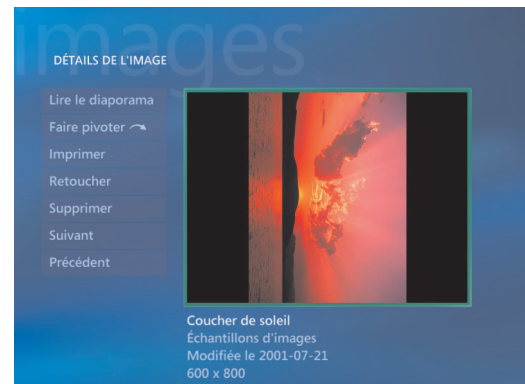


## Impression des images dans Mes images

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 5 Sélectionnez **Imprimer**, deux fois de suite.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Vous devrez peut-être configurer votre imprimante pour pouvoir l'utiliser avec Media Center.

## Copie d'images sur CD ou DVD

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3 Insérez un support inscriptible (CD-R, CD-RW, DVD+R, ou DVD+RW) dans le graveur.
- 4 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 5 Sélectionnez la zone Sans titre, entrez le nom du disque à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis sélectionnez **OK**. Utilisez le bouton Effacer pour effacer des lettres.
- 6 Sélectionnez **Images**.
- 7 Sélectionnez les images que vous souhaitez copier. Une coche apparaît à côté des images sélectionnées.
- 8 Sélectionnez **Afficher le CD/Afficher le DVD**. Vous pouvez à partir de cet écran supprimer une image, ajouter des images supplémentaires ou modifier le nom du disque.
- 9 Une fois toutes les images souhaitées sélectionnées, sélectionnez **Créer un CD/ Créer un DVD**.
- 10 Sélectionnez **Oui**. Media Center affiche un message lorsque la création du disque est terminée.



**Dans Media Center, toutes les images sont copiées sur CD en tant que fichiers .jpg.**



# Regarder des vidéos


La fenêtre Mes vidéos de Media Center permet de lire aisément les fichiers vidéos amateurs que vous avez créés ou les fichiers vidéo que vous avez téléchargés depuis Internet.

Dans Mes vidéos, vous pouvez :

- Regarder des vidéos enregistrées n'importe où sur votre disque dur.
- Créer un CD ou un DVD contenant vos fichiers vidéos.
- Afficher des vidéos en mode plein écran ou à partir d'une fenêtre d'incrustation dans Media Center.
- Afficher des détails sur les vidéos, tels que le nom et la date de modification du fichier vidéo.
- Afficher une petite image (miniature) et le titre d'un fichier vidéo.



**Chaque utilisateur dispose d'un dossier Mes vidéos spécifique que lui seul peut ouvrir. Si vous voulez partager des vidéos, vous pouvez les placer dans le dossier Vidéos partagées.**

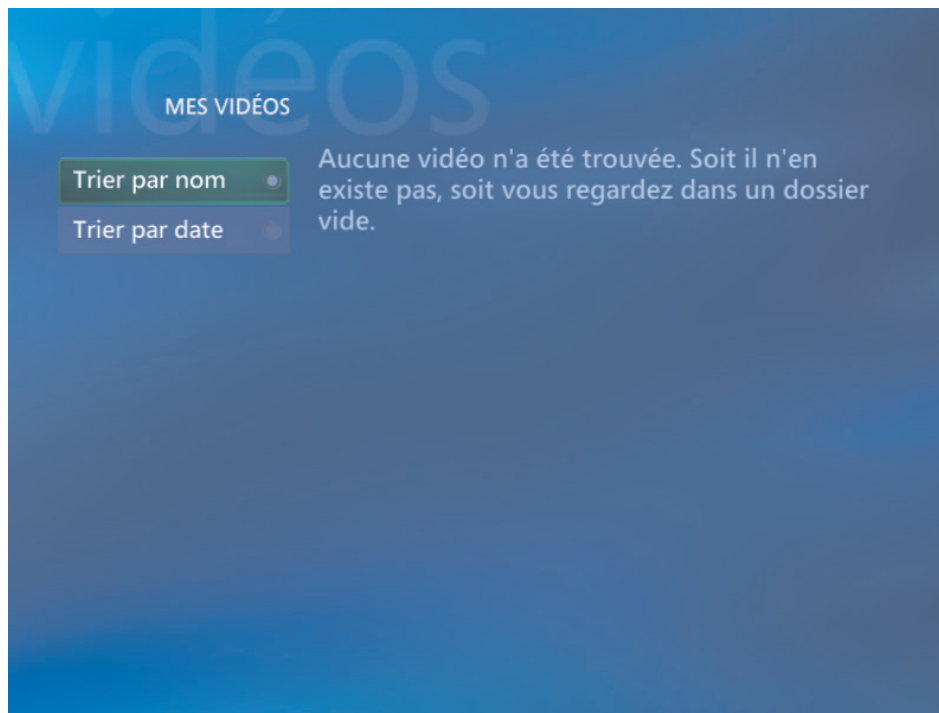


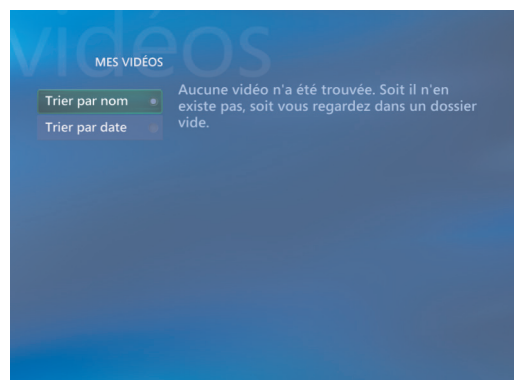


- Utilisez la souris afin de sélectionner la flèche haut ou bas, placée au bas de la fenêtre, pour passer à d'autres pages des fichiers et dossiers vidéos.
- Pour optimiser la lecture des médias dans la fenêtre d'incrustation, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la fenêtre d'incrustation, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande.

## Regarder des vidéos numériques dans Media Center

Une fois que vous avez organisé vos vidéos dans le dossier Mes vidéos ou Vidéos partagées de l'Explorateur Windows, ouvrez Media Center pour les afficher.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez le dossier de vidéos souhaité, puis appuyez sur OK. Le dossier de vidéos s'ouvre, affichant une liste de fichiers vidéo. Vous devrez peut-être utiliser les flèches de défilement placées au bas de la fenêtre pour afficher toutes les vidéos.
- 4 Sélectionnez le fichier vidéo et appuyez une nouvelle fois sur OK. La lecture de la vidéo s'affiche en mode plein écran. Utilisez la souris pour redimensionner la fenêtre si vous voulez regarder votre vidéo tout en exécutant d'autres opérations sur le bureau.
- 5 Pour quitter le mode plein écran et revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Précédent de la télécommande. La lecture de la vidéo continue dans la fenêtre d'incrustation.



- 6 Lorsque la vidéo est terminée, sélectionnez **Redémarrer**, puis appuyez sur OK pour la regarder à nouveau ; vous pouvez également sélectionner **Terminé** et appuyer sur Terminé pour fermer le fichier et revenir à la fenêtre Mes vidéos.



Pour obtenir des informations supplémentaires sur les types de fichiers vidéo pris en charge, consultez le menu Aide de Media Center.

## Utilisation des types de fichiers vidéo pris en charge

Vous pouvez afficher les types de fichiers vidéo suivants dans Media Center. D'autres types de fichiers sont pris en charge si les logiciels appropriés sont installés sur votre ordinateur.

Extension de fichier	Type de fichier
.avi	Fichier vidéo
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	Fichier de film
.wm, .asf	Fichier Windows Media
.wmv	Fichier Windows Media A/V

## Transfert et enregistrement de fichiers vidéo

Après avoir capturé de la vidéo sur votre ordinateur à l'aide d'un logiciel de capture et de retouche vidéo, vous pouvez utiliser Media Center pour trouver le fichier vidéo et l'ajouter à la zone Mes vidéos.

### Enregistrement d'un fichier de vidéo analogique

Consultez la section *Capture de vidéo analogique* on page 85 pour de plus amples informations sur l'enregistrement de vidéos sur CD ou DVD à partir d'un caméscope analogique.

### Enregistrement d'un fichier de vidéo numérique

Consultez les sections *Conditions préalables à la capture de vidéo* on page 84 et *Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique* on page 85 pour de plus amples informations sur l'enregistrement de vidéos sur CD ou DVD à partir d'un caméscope numérique.

---

## Création d'un CD ou d'un DVD à partir de fichiers vidéo

Pour créer un CD ou un DVD à partir de vidéos :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3 Insérez un support inscriptible (CD-R, CD-RW, DVD+R, ou DVD+RW) dans le graveur, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 5 Sélectionnez la zone Sans titre, entrez le nom du disque à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis sélectionnez **OK**. Utilisez le bouton Effacer pour effacer des lettres.
- 6 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner **Vidéo**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez le fichier vidéo à copier, puis **Afficher le CD/Afficher le DVD**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter** si vous souhaitez ajouter d'autres fichiers vidéo au disque.
- 9 Sélectionnez **Afficher le CD/Afficher le DVD** pour vérifier le contenu du disque avant de le graver.
- 10 Sélectionnez **Créer le CD/Créer le DVD** pour commencer l'enregistrement du disque, puis **Oui**.






# Regarder des DVD

Dans Media Center, vous pouvez contrôler la lecture d'un DVD à l'aide de la télécommande. Si vous regardez le DVD à l'aide d'un autre programme en dehors de Media Center, vous ne pourrez pas utiliser la télécommande.


## Regarder des DVD dans Media Center

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Insérez le DVD dans le lecteur. Si un autre média est en cours de lecture, Media Center vous demande si vous voulez lire le DVD. Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous ne sélectionnez pas d'option, le DVD démarrera automatiquement en mode plein écran au bout de quelques secondes.

— Ou —

Si le DVD est déjà dans le lecteur, sélectionnez **Lire le DVD** à partir du menu Démarrer principal. La lecture du film DVD commence alors en mode plein écran.

- 3 Si un menu DVD apparaît, utilisez la télécommande ou la souris pour sélectionner les éléments du menu DVD et contrôler la lecture du film DVD.
- 4 Pour arrêter de lire le DVD, appuyez sur le bouton Arrêt de la télécommande.

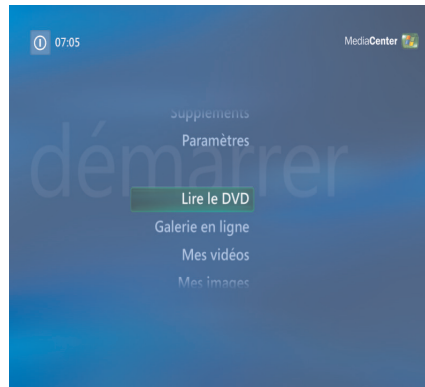

- 5 Pour modifier la taille de la fenêtre pendant la lecture du film sur DVD, bougez la souris pour que l'icône Redimensionner apparaisse.
- 6 Cliquez sur l'icône **Redimensionner** de la barre des tâches afin de pouvoir ajuster manuellement la taille de la fenêtre.




**Pour afficher des informations concernant le DVD que vous êtes en train de regarder, telles que le titre du DVD et du chapitre, le genre, la classification, la durée et la position actuelle, appuyez sur le bouton Infos de la télécommande.**

## Modification de la langue du film DVD

Pour sélectionner les paramètres de langue pour les sous-titres, le sous-titrage codé et la bande son du DVD :


- 1 Dans le menu Démarrer de Media Center, sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez **DVD**.
- 3 Dans la fenêtre Paramètres DVD, sélectionnez **Langue**.
- 4 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner (+) or (-). Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour faire défiler les langues disponibles.
- 5 Lorsque vous avez trouvé la langue souhaitée, utilisez les flèches de direction pour sélectionner **Enregistrer** dans la fenêtre, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- 6 Pour revenir à la fenêtre principale de Paramètres, appuyez sur le bouton Préc.

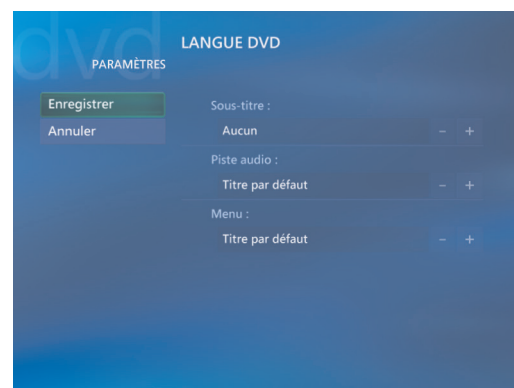

---

## Modification des paramètres audio du DVD

Pour sélectionner les paramètres audio du DVD à utiliser lors de sa lecture :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez **DVD**.
- 4 Sélectionnez **Audio**. La fenêtre des propriétés audio apparaît.
- 5 Sélectionnez les options de haut-parleur et de son à l'aide de la souris, puis cliquez sur **OK**.

# Écouter des stations de radio FM

Si votre ordinateur est équipé d'une carte de tuner radio, vous pourrez écouter des stations de radio FM avec Media Center. La fenêtre Radio de Media Center vous permet de vous brancher facilement aux stations de radio FM à l'aide de la télécommande.

Dans Radio, vous pouvez :

- écouter des stations de radio FM ;
- préregler vos stations de radio préférées ;
- supprimer ou organiser les stations de radio préreglées ;
- utiliser la fonctionnalité de décalage horaire, de pause, de retour rapide ou avance rapide d'un maximum de 30 minutes de programmes radio.




**Veillez à brancher l'antenne radio FM à l'arrière de votre PC avant de sélectionner une station FM. Cette antenne n'est disponible que sur certains modèles.**



## Écouter des stations de radio FM

**1** Branchez l'antenne de radio FM à l'arrière de l'ordinateur, au connecteur portant l'indication FM.

**2** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.

**3** Sélectionnez **Radio**.

**4** Entrez un numéro de station de radio sur le pavé numérique de la télécommande ou sur votre clavier.

— Ou —

Sélectionnez les boutons **Chercher** (– ou +) de Media Center pour détecter la station captable suivante dans la bande de fréquences.

— Ou —

Sélectionnez les boutons **Régler** (– ou +) pour trouver manuellement une station.

**5** Si vous le souhaitez, sélectionnez **Enregistrer** pour la définir comme l'une de vos neuf stations de radio préregistrées.


**6** Sélectionnez **Démarrer la radio** pour commencer à écouter cette station.



**7** Utilisez les touches de commande de la télécommande, telles que Pause, Retour rapide et Avance rapide pour contrôler l'écoute de la station de radio. Si vous appuyez sur le bouton Pause, Media Center continue d'enregistrer l'émission pendant un maximum de 30 minutes. Appuyez sur Lecture pour reprendre l'écoute du programme là où vous l'aviez laissée.

**8** Sélectionnez **Retour** pour revenir à la fenêtre précédente.

## Organisation des stations de radio prérégées

**1** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.

**2** Sélectionnez **Paramètres**.

**3** Sélectionnez **Radio**.

**4** Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas vis-à-vis de chaque station prédéfinie pour la déplacer.



— Ou —

Sélectionnez l'icône Supprimer (X) pour supprimer une station prérégée.



— Ou —

Sélectionnez **Tri automatique** pour trier les stations prérégées par ordre numérique croissant ou décroissant.

**5** Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

**6** Sélectionnez **Retour** pour revenir à la fenêtre précédente.



## Utilisation simultanée de la radio FM et du signal TV

Dans les ordinateurs Media Center, le signal radio FM et le signal d'entrée Ma TV se partagent la même carte tuner. Cela signifie que vous ne pouvez pas regarder ou enregistrer une émission de télévision et écouter une station de radio FM en même temps, à moins que vous ne possédiez deux tuners TV. Lorsque vous avez programmé Media Center pour démarrer un enregistrement, un avertissement vous signalera que la radio FM s'arrêtera lorsque vous démarrerez l'enregistrement à la télévision. Si vous ne sélectionnez pas **Annuler l'enregistrement**, le Media Center arrêtera automatiquement la radio et commencera l'enregistrement sur la télévision.



# Créer (graver) des CD et des DVD

Vous pouvez créer vos propres CD audio ou CD de données si votre ordinateur dispose d'un graveur de CD ou de DVD, ou d'un graveur double couche (certains modèles uniquement).

Votre ordinateur est équipé de quatre logiciels de gravure : iTunes, Lecteur Windows Media, RecordNow! et Windows XP. Vous pouvez copier ou télécharger de la musique dans leurs bibliothèques respectives, puis organiser ou copier les fichiers musicaux. Vous pouvez copier des fichiers Windows

Media qui ont une extension .wma, des fichiers mp3, ou des fichiers .wav vers un CD en utilisant un graveur de CD-RW ou un graveur de DVD. Vous pouvez également utiliser iTunes ou le Lecteur Windows Media pour copier des fichiers audio vers un appareil portable ou une carte de mémoire.

La compatibilité des disques CD-R avec la plupart des lecteurs est meilleure que celle des disques CD-RW.



**Graver est un terme technique utilisé pour décrire l'enregistrement d'informations sur un CD ou sur un DVD. L'enregistrement optique s'effectue avec un faisceau laser qui inscrit les informations sur le disque, d'où l'utilisation du mot graver.**

**Si un enregistrement échoue, essayez à nouveau en utilisant une vitesse de gravure inférieure (si cela est possible). Pour de plus amples informations sur la façon de choisir une vitesse d'enregistrement plus lente, consultez le menu Aide du logiciel utilisé.**

## Créer (graver) des CD et des DVD avec RecordNow!

Pour plus d'informations concernant l'enregistrement de CD et de DVD, consultez le menu Aide du logiciel RecordNow!.

Les fichiers précédemment enregistrés sur disques CD-RW doivent être effacés avant d'enregistrer des fichiers audio. Les disques CD-R ne peuvent pas être effacés.

- 1** À l'aide de la souris, cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches de Windows.
- 2** Sélectionnez **Tous les programmes**.
- 3** Cliquez sur **Sonic RecordNow!**, puis à nouveau sur **RecordNow!**.
- 4** Si vous avez besoin d'effacer un disque (CD-RW, DVD+RW ou DVD+R) : Insérez le disque, sélectionnez l'onglet de **l'écran d'accueil** (icône de maison), puis **Effacer le disque**.

## Création de CD audio avec RecordNow!

RecordNow! crée des CD audio à *session fermée*, ce qui signifie que vous devez enregistrer tous les fichiers audio en une seule session d'enregistrement. Des fichiers musicaux peuvent être enregistrés plusieurs fois sur un CD-RW réinscriptible, mais tous les fichiers se trouvant déjà sur ce disque seront d'abord effacés. Les disques CD-R ne peuvent pas être effacés.

Les disques CD-R peuvent être écoutés sur la plupart des chaînes stéréo de salon et de voiture. Les disques CD-RW ne peuvent être écoutés que sur certaines chaînes stéréo.

Vous pouvez utiliser RecordNow! pour créer des CD audio et les écouter sur un lecteur de CD de salon ou de voiture, ou sur votre ordinateur.



**Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.**



**Vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier pour sélectionner plus d'une piste.**

## Création de CD pour une chaîne hi-fi ou un lecteur de CD de voiture à l'aide de RecordNow!

**1** À l'aide de la souris, cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.

**2** Cliquez sur l'onglet **Projets audio**.

**3** Sélectionnez **CD audio pour automobile ou lecteur de CD**.

**4** Insérez un CD audio pour en afficher les pistes. Sélectionnez **Afficher** si vous désirez afficher le contenu d'un autre lecteur optique.



— Ou —

Cliquez sur **Rechercher** puis sur **Rechercher de la musique** ou sur **Parcourir** pour trouver les fichiers musicaux sur votre disque dur que vous souhaitez enregistrer.

**5** Sélectionnez les pistes à enregistrer et cliquez sur **Ajouter**.

**6** Lorsque vous n'avez plus de fichier à ajouter sur votre CD audio, cliquez sur le bouton **Graver**.



**7** Cliquez sur **Oui**.

**8** Lorsque cela vous est demandé, insérez un CD-R ou CD-RW réinscriptible. Si vous comptez utiliser le CD audio sur une chaîne de salon ou de voiture, utilisez un CD-R. Les disques CD-RW ne sont pas lus par toutes les chaînes stéréo.

**9** Cliquez sur **OK**. Il est préférable de ne pas utiliser l'ordinateur durant l'enregistrement.

**10** Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

Cliquez sur l'icône **Aide** et sélectionnez **Aide RecordNow!** pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement de CD audio avec RecordNow!.



**RecordNow! recherche tous les fichiers audio, même les sons de votre système d'exploitation. Si vous ne souhaitez pas afficher certains de ces sons, sélectionnez l'icône Options (représentant un outil), puis cliquez sur Audio. Choisissez Masquer les fichiers audio de moins de (en secondes), puis saisissez le nombre de secondes et cliquez sur OK.**

## Création de CD pour votre ordinateur

**1** À l'aide de la souris, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.

**2** Cliquez sur l'onglet **Projets audio**.



**3** Sélectionnez **Jukebox CD**.

**4** Insérez un CD audio pour en afficher les pistes. Cliquez sur **Rechercher** puis sur **Rechercher de la musique** ou sur **Parcourir** pour trouver les fichiers musicaux sur votre disque dur que vous souhaitez enregistrer.

**5** Sélectionnez les pistes à enregistrer et cliquez sur **Ajouter**. Vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier pour sélectionner plus d'une piste.

**6** Lorsque vous n'avez plus de fichier à ajouter sur votre CD audio, cliquez sur le bouton **Graver**.



**7** Cliquez sur **Oui**.



- 8** Lorsque le système vous le demande, insérez un disque CD-R ou CD-RW vierge. Si le disque CD-RW n'est pas vierge, RecordNow! vous invite à l'effacer puis commence automatiquement à graver une fois l'effacement terminé. Si vous désirez écouter votre CD audio sur la chaîne stéréo de votre domicile ou de votre voiture, utilisez un disque CD-R. Les disques CD-RW ne sont pas compatibles avec toutes les chaînes stéréo.

- 9** Cliquez sur **OK**. Il est préférable de ne pas utiliser l'ordinateur durant l'enregistrement.

- 10** Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

Cliquez sur l'icône **Aide** et sélectionnez **Aide RecordNow!** pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement de CD audio avec RecordNow!.

## Création d'un CD audio

Lorsque vous enregistrez des fichiers audio, vous devez savoir que :

- Pour écouter votre CD audio sur un lecteur de CD de salon ou d'automobile, il doit être enregistré en format CDA (CD audio) et non sous forme de CD de données.
- Vous devez enregistrer tous les fichiers audio en une seule session car RecordNow ferme le CD lorsque l'enregistrement est terminé. Des fichiers musicaux peuvent être enregistrés plusieurs fois sur un disque réinscriptible (CD-RW), mais tous les fichiers musicaux se trouvant déjà sur ce disque doivent d'abord être effacés.
- A mesure que vous ajoutez des fichiers audio durant votre session d'enregistrement, RecordNow calcule et affiche la durée d'enregistrement disponible pour d'autres fichiers.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les titres des chansons à moins de réaliser une copie exacte d'un CD musical de votre collection.
- Si vous tentez d'enregistrer au-delà de la capacité d'un CD standard, RecordNow vous avise que toutes les pistes ne contiendront peut-être pas sur le disque.



**Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.**

## Enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD

Contrairement aux CD audio, les DVD et CD de données peuvent être enregistrés en plusieurs sessions.

- 1** À l'aide de la souris, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.

- 2** Cliquez sur l'onglet **Projets de données**.



- 3** Insérez un disque CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW ou DVD+R double couche (certains modèles uniquement) vierge ou inscriptible dans le lecteur, puis cliquez sur **Disque de données**.

- Si le disque est vierge, suivez les instructions à l'écran.

— Ou —



**Un disque inscriptible est un disque sur lequel des fichiers supplémentaires peuvent être gravés, car il y a de l'espace disponible et la session n'a pas été fermée. Les CD audio enregistrés sont des disques à session fermée, donc non inscriptibles.**

- Si le disque est plein, insérez un autre disque vierge ou inscriptible.

— Ou —

- Si vous ajoutez des fichiers à un disque, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**4** Pour nommer votre disque, choisissez **Label du volume** et inscrivez le nom de votre choix. Si vous ne saisissez aucun nom, RecordNow! attribue un nom basé sur la date de l'enregistrement.

**5** Ajoutez vos fichiers de données à la fenêtre de sélection de fichiers :

- Cliquez sur le bouton **Ajouter des fichiers et des dossiers**, localisez et sélectionnez les fichiers et dossiers à ajouter, puis cliquez sur **Ajouter**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers désirés.

— Ou —

- Faites glisser un fichier de votre Bureau Windows ou d'une fenêtre de l'Explorateur Windows vers la fenêtre de sélection de fichiers. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers désirés.


**6** Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers désirés, cliquez sur **Graver**

**7** Lorsque l'enregistrement est terminé, sur **Terminé**.

Cliquez sur l'icône **Aide** et sélectionnez **Aide RecordNow!** pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement de CD audio avec RecordNow!.



Dans la fenêtre de sélection de fichiers, vous pouvez renommer un fichier en le sélectionnant puis en inscrivant un nouveau nom sur l'ancien. Cette opération n'affecte pas le fichier original sur votre disque dur.

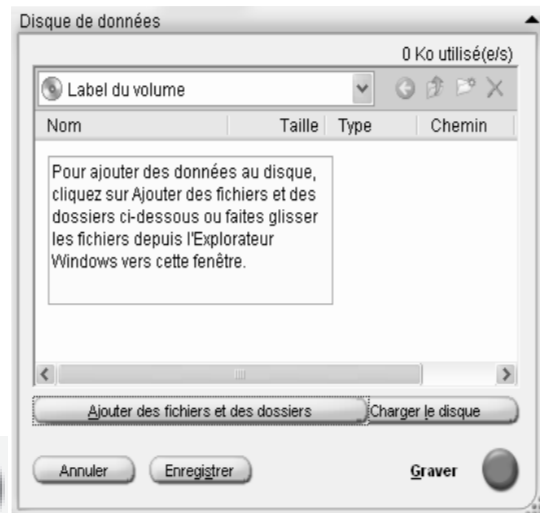

## Enregistrement sur disque de fichiers de données

Lorsque vous stockez des fichiers de données sur un disque, vous devez savoir que :

- Sur un CD-R ou un DVD+R, vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers de données lors d'une session ultérieure s'il reste suffisamment d'espace libre. Dans le cas de disques DVD+R, vous devez sélectionner les paramètres appropriés de RecordNow! pour enregistrer dans une session ultérieure. Pour ce faire, insérez le DVD que vous avez gravé, ouvrez RecordNow!, cliquez sur l'icône **Options** (représentant un outil), puis sur **Données**. Choisissez l'option d'enregistrement désirée, puis cliquez sur **OK**.



- Si vous enregistrez un fichier avec le même nom qu'un fichier se trouvant déjà sur le disque, RecordNow! fait la mise à jour du fichier et l'ancienne version est effacée.
- RecordNow! vous permet de modifier les noms des fichiers que vous souhaitez enregistrer, ainsi que ceux des fichiers déjà enregistrés.
- A mesure que vous sélectionnez des fichiers de données pour les enregistrer sur le disque, RecordNow! calcule et affiche l'espace utilisé sur le disque.

---

## Copie d'un CD ou d'un DVD

RecordNow! vous permet de copier un disque audio ou de données faisant partie de votre collection.

Pour copier un disque audio ou de données faisant partie de votre collection :

- 1 À l'aide de la souris, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Projets de données**.
- 3 Sélectionnez **Copie exacte**.
- 4 Insérez le CD ou le DVD que vous désirez copier.
- 5 Cliquez sur l'icône **Copier**.
- 6 Insérez un DVD ou un CD vierge dans le lecteur, puis cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Terminé** lorsque l'enregistrement est achevé.




**Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.**



**Vous ne pouvez pas copier les DVD commerciaux car ils sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, et sont codés de manière à éviter toute reproduction illégale.**

## Archivage de fichiers sur un CD ou sur un DVD

- 1** À l'aide de la souris, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.
- 2** Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.
- 3** Sélectionnez **Archivage de fichiers**.
- 4** Insérez un CD ou DVD vierge dans le lecteur.
- 5** Cochez la case *Modifié depuis* pour limiter la recherche aux fichiers modifiés depuis la dernière fois que vous avez archivé des fichiers.
- 6** Ajoutez vos fichiers à la fenêtre d'archivage.
  - Sélectionnez une ou plusieurs catégories de la liste de gauche, puis cliquez sur **Rechercher**. RecordNow! Recherche les fichiers de la catégorie correspondante sur votre disque dur.
  - Faites glisser des fichiers vers la fenêtre d'archivage à partir de l'Explorateur Windows.
- 7** Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers désirés, cliquez sur **Graver**.
- Si les fichiers ne tiennent pas tous sur un seul disque, il vous sera demandé d'insérer des disques supplémentaires.
- 8** Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

---

## Enregistrement de fichiers vidéo

La qualité des documents vidéo dépend de la qualité des fichiers source, de la vitesse de l'ordinateur et de ses capacités de traitement d'images graphiques. Pour plus d'informations sur

l'enregistrement de fichiers VHS sur DVD, reportez-vous à la section *Enregistrement de fichiers VHS directement sur DVD* on page 91.

---

## Utilisation d'étiquettes de disque



**ATTENTION : Lorsque vous étiquetez vos DVD, n'utilisez pas d'étiquettes autocollantes. Elles peuvent nuire au bon fonctionnement du DVD. Il vaut mieux écrire le texte de l'étiquette directement sur le DVD avec un stylo feutre.**

# Création de CD ou DVD de réinstallation pour l'ordinateur

Pour avoir des informations détaillées sur la création de CD/DVD de réinstallation, consultez le *Guide de garantie et de support* livré avec votre ordinateur.

## Utilisation des informations de compatibilité

L'un des principaux avantages d'un graveur de DVD ou de CD est sa grande compatibilité avec d'autres lecteurs optiques et avec les lecteurs de CD/DVD.

- Les CD qu'il crée peuvent être lus par la plupart des chaînes stéréo de salon et de voiture, ainsi que dans la plupart des lecteurs de CD-ROM et DVD-ROM d'ordinateur.
- Les DVD qu'il crée sont compatibles avec certains lecteurs DVD de salon et avec la plupart des lecteurs DVD-ROM d'ordinateur.
- Les disques CD-R sont compatibles avec un plus grand nombre de chaînes stéréo de salon ou de voiture que les disques CD-RW.

Votre graveur DVD Writer/CD Writer peut enregistrer et lire sur presque tous les types de disques optiques. Le graveur DVD Writer/CD Writer est rapide et réalise vos enregistrements en peu de temps.

## Relation entre durée d'enregistrement vidéo et réglages de qualité

Réglage de qualité vidéo	Go/heure	Minutes sur un DVD de 4,7 Go	Minutes sur un DVD de 8,5 Go
Correcte	1.2	170 minutes *	300 minutes *
Bonne	1.4	145 minutes *	260 minutes *
Meilleure	2.0	100 minutes *	185 minutes *
Optimale	2.7	80 minutes *	144 minutes *

\* Les durées indiquées sont approximatives.



La compatibilité des disques CD-R avec les chaînes stéréo de salon ou de voiture est meilleure que celle des disques CD-RW.



Pour prendre connaissance des informations les plus récentes en matière de compatibilité des disques pour votre ordinateur, rendez-vous sur le site Web d'assistance HP, à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/support>



La technologie de DVD double couche n'est prise en charge que sur certains modèles.



Les programmes d'enregistrement InterVideo WinDVD Creator et RecordNow! prennent en charge la technologie double couche.

## Caractéristiques et compatibilité des disques

Disque	Type de fichier	Inscriptible	Lecture sur un ordinateur	Lecture sur une chaîne stéréo de salon ou de voiture	Lecture sur un lecteur de DVD de salon
<b>CD-ROM</b>	Données	Non	Oui	Non	Non
	Musique	Non	Oui	Oui	Selon le modèle
<b>CD-R</b>	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Musique au format MP3	Oui	Oui	Selon le modèle	Selon le modèle
<b>CD-RW</b>	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Musique au format MP3	Oui	Oui	Selon le modèle	Selon le modèle
<b>DVD-ROM</b>	Données	Non	Oui	Non	Non
	Film DVD	Non	Oui	Non	Oui
<b>DVD+R</b>	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Non	Selon le modèle
<b>DVD+R double couche</b>	Données	Oui	Selon le modèle	Non	Selon le modèle
	Film DVD	Oui	Selon le modèle	Non	Selon le modèle
<b>DVD+RW</b>	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Non	Selon le modèle
<b>CD vidéo (VCD)</b>	Film DVD	Non	Oui	Non	Selon le modèle

**REMARQUE :** Cet ordinateur est équipé du graveur double couche DVD Writer. Il accepte les DVD simple couche et double couche. La technologie double couche offre une capacité de stockage plus importante, et vous permet d'enregistrer jusqu'à 8,5 Go\* de données sur un DVD+R double couche.

La technologie double couche est encore récente. La compatibilité des lecteurs de DVD de salon et des lecteurs de DVD-ROM avec les disques double couche varient grandement d'un lecteur à l'autre.

\*Go défini comme un milliard d'octets. 1 Go = un milliard d'octets, en référence à la capacité du disque dur. La capacité effective après formatage est inférieure.

Pour prendre connaissance des informations les plus récentes en matière de compatibilité des disques pour votre ordinateur, rendez-vous sur le site Web d'assistance HP, à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/support>

## Tableau de référence rapide des lecteurs optiques

Possibilités du lecteur optique	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R	Double couche	Mixte CD-RW/DVD
Lire des CD, CD-R et CD-RW	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lire des DVD	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Lire les données d'un CD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Écouter de la musique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Enregistrer ou archiver des données ou de la musique	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Regarder des films sur DVD	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Enregistrer des films sur DVD	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Jouer à des jeux informatiques	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui






**Il est possible qu'un CD de mise à jour du programme soit fourni avec votre ordinateur. Il est donc possible que vous deviez installer ce CD avant d'utiliser le graveur de CD ou de DVD. Pour ce faire, suivez les instructions d'installation fournies avec le CD.**




## Utilisation du tableau de référence rapide des logiciels

Pour afficher les logiciels que vous pouvez utiliser avec un lecteur optique et les supports divers, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes**, sélectionnez le dossier du logiciel souhaité, puis cliquez sur le logiciel pour l'ouvrir. Pour connaître les logiciels les mieux adaptés à des tâches données, consultez le tableau ci-dessous.

Votre ordinateur vous a été livré avec les programmes suivants. Utilisez ce tableau pour savoir ce que vous pouvez faire avec chaque programme. Certains des programmes listés ci-dessous ne sont peut-être pas inclus avec votre modèle d'ordinateur.


Logiciel	Ce logiciel permet de
<p>iTunes</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lire des CD audio, des fichiers MP3 et d'autres types de fichiers audio.</li><li>■ Enregistrer des fichiers de musique.</li><li>■ Enregistrer une copie d'un CD audio ou d'un CD de données en vue de l'utiliser sur un ordinateur.</li><li>■ Classer des fichiers dans une bibliothèque afin de les écouter ou de les graver.</li></ul>
<p>Lecteur Windows Media</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Écouter des CD audio, des fichiers MP3 et d'autres types de fichiers audio.</li><li>■ Regarder des films sur DVD (le Lecteur Windows Media peut lire des DVD uniquement si un programme de lecture de DVD, tel qu'InterVideo WinDVD, est installé).</li><li>■ Lire des fichiers Windows Movie Maker.</li><li>■ Enregistrer des fichiers de musique.</li><li>■ Classer des fichiers dans une bibliothèque afin de les écouter ou de les graver.</li></ul>
<p>RealPlayer</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lire des CD audio, des fichiers MP3 et d'autres types de fichiers audio.</li><li>■ Regarder des films sur DVD (RealOne Player peut lire des DVD uniquement si un programme de lecture de DVD, comme InterVideo WinDVD, est installé).</li><li>■ Regarder des CD vidéo (VCD).</li><li>■ Enregistrer des fichiers de musique.</li><li>■ Classer des fichiers dans une bibliothèque afin de les écouter ou de les graver.</li></ul>



Logiciel	Ce logiciel permet de
<p>Windows Movie Maker 2.0</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Importer des fichiers audio, vidéo ou autres depuis une cassette vidéo ou audio, une caméra Web ou un programme télévisé.</li> <li>■ Enregistrer des fichiers audio et vidéo pour créer un projet vidéo devant ensuite un fichier source Windows Media avec suffixe .wmv.</li> <li>■ Modifier des fichiers et en afficher un aperçu.</li> <li>■ Envoyer un film par courrier électronique ou chargez-le sur serveur Web.</li> <li>■ Ajouter des fichiers musicaux (MP3).</li> <li>■ Importer des fichiers audio (notamment .mp3, .asf ou .wma), des fichiers vidéo (notamment .wmv, .asf, .avi ou .mpg) et des fichiers d'image (notamment .jpg ou .gif).</li> <li>■ Créer des fichiers AVI et WMV (Windows Media Video).</li> </ul>
<p>InterVideo WinDVD</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lire des films sur DVD et des CD vidéo (VCD).</li> </ul>
<p>RecordNow!</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Enregistrer des fichiers de musique et de données.</li> <li>■ Enregistrer une copie d'un CD audio ou d'un CD de données en vue de l'utiliser sur un ordinateur.</li> <li>■ Créer des CD audio personnalisés à partir de CD de votre collection, ou à partir de fichiers .wav, .mp3, ou .wma. Ces CD peuvent être lus par une chaîne stéréo de salon ou d'automobile.</li> <li>■ Copier et partager des fichiers de données.</li> <li>■ Copier de petits fichiers vidéo.</li> </ul>



**Les fichiers vidéo enregistrés avec RecordNow! peuvent être lus par un ordinateur, mais pas sur un lecteur de DVD de salon.**

Logiciel	Ce logiciel permet de
<p data-bbox="451 388 553 469">InterVideo WinDVD Creator</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="656 388 1414 479">■ Capturer des fichiers vidéo numériques ou analogiques directement d'un caméscope numérique (caméscope DV), d'un magnétoscope ou d'un autre appareil analogique.</li> <li data-bbox="656 498 1455 556">■ Monter des films en capturant des séquences vidéo et des scènes dans un projet vidéo.</li> <li data-bbox="656 575 1430 666">■ Monter vos films. Couper des scènes, ajouter de la musique et des effets sonores, faire des arrêts sur image, insérer des textes, des doublages et des transitions vidéo.</li> <li data-bbox="656 685 1414 743">■ Voir les films en cours de montage avant d'enregistrer la version finale des fichiers.</li> <li data-bbox="656 763 1377 821">■ Créer des fichiers vidéo, les exporter sur votre disque dur ou vers votre caméscope numérique, puis les visualiser sur votre ordinateur.</li> <li data-bbox="656 840 1455 898">■ Créer des fichiers vidéo, les enregistrer sur des DVD ou des CD, puis les lire sur certains lecteurs de DVD.</li> <li data-bbox="656 917 1211 956">■ Enregistrer des fichiers vidéo vers 7 formats différents.</li> </ul>

# Importation, édition et gravure de vidéos

Le logiciel InterVideo WinDVD Creator, situé dans le dossier Tous les programmes du bureau, vous permet de capturer (copier), d'éditer et d'enregistrer vos vidéos personnelles en quatre étapes simples.

**Capture :** Récupérez des vidéos et des photos en provenance de caméscopes numériques, de périphériques analogiques ou de webcams, puis enregistrez-les sur votre disque dur.

**Modification :** Vous organisez et modifiez vos fichiers. Vous pouvez ajouter des titres, des effets de transition, des images et des sons.

**Ajouter menu:** Vous ajoutez des chapitres et un menu à votre DVD.

**Production :** Vous finalisez votre projet en gravant le film obtenu sur DVD.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WinDVD Creator, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de WinDVD Creator.

---

## Initiation à InterVideo WinDVD Creator

**1** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.

**2** Sélectionnez l'une des options du menu :

- **Capturer de la vidéo sur le disque dur :** Ouvre la partie Capture pour que vous puissiez récupérer des images ou vidéos.
- **Créer un CD/DVD à partir de fichiers vidéo existants :** Affiche la fenêtre d'ouverture de fichier pour que vous sélectionniez des fichiers vidéo existants.
- **Enregistrer une cassette vidéo sur un DVD en une étape :** Permet de ne pas passer par le disque dur et d'enregistrer directement de votre caméscope vers votre graveur de DVD.
- **Ouvrir un projet existant :** Affiche la fenêtre d'ouverture de fichier pour que vous sélectionniez un projet existant.
- **Créer un nouveau projet :** Ouvre la partie Modification pour commencer la création d'un nouveau projet.

---

## Utilisation de la fenêtre de prévisualisation

La fenêtre de prévisualisation se situe dans le coin supérieur gauche et affiche des informations différentes suivant la tâche effectuée.

**Capture :** L'affichage correspond à celui de votre périphérique de capture.

**Modification :** La fenêtre affiche la vidéo ou l'image sélectionnée.

**Ajouter menu:** La fenêtre affiche une prévisualisation de l'aspect final du menu et des boutons.

## Utilisation de la Bibliothèque multimédia

La bibliothèque multimédia contient vos séquences vidéo, images et pistes audio. Pour importer des fichiers multimédias présents sur votre disque dur ou sur un CD dans la bibliothèque multimédia, cliquez sur le bouton **Glisser-Déposer**.

**Capture :** Situé dans le coin inférieur droit. Contient vos séquences vidéo, images et pistes audio.

**Modification :** Situé dans le coin supérieur droit. Contient vos séquences vidéo, images et pistes audio.

**Ajouter menu :** Situé dans le coin supérieur droit. Contient des modèles de menu, des fonds vidéo, des pistes audio, des images, des boutons, des mises en page de chapitre et des miniatures de chapitre.

---

## Utilisation de la table de montage

Située au bas des fenêtres de modification et d'ajout de menu. La table de montage peut être affichée sous forme de panneau ou de ligne chronologique. Utilisez la table de montage pour ordonner vos

médias et ajouter des effets spéciaux, tels que des titres, des effets de transition, des pistes audio ou des filtres vidéo.

---

## Conditions préalables à la capture de vidéo



**Il se peut que vous deviez éteindre puis rallumer votre périphérique de vidéo numérique pour que le logiciel le détecte.**

Vous pouvez utiliser le programme WinDVD Creator pour copier (capturer) des fichiers vidéo sur votre disque dur.

Pour capturer de la vidéo numérique, connectez votre caméscope numérique (DV) au port FireWire® (IEEE 1394) situé à l'avant de l'ordinateur. Pour capturer de la vidéo analogique, connectez votre magnétoscope ou votre caméscope analogique aux entrées Vidéo composite 2 ou S-Vidéo 2 à l'avant de l'ordinateur.

Pour capturer des fichiers vidéo, vous devez :


- 1** Connecter correctement votre appareil vidéo source.
- 2** Allumer votre appareil et le mettre en mode Lecture.
- 3** Vérifiez que WinDVD Creator peut détecter votre périphérique numérique ou analogique.
- 4** Si plusieurs périphériques vidéo sont branchés à votre ordinateur, ils apparaissent tous dans l'écran de capture. Il ne vous reste qu'à sélectionner la source vidéo que vous souhaitez utiliser.
  - a** Dans l'écran de capture de WinDVD Creator, cliquez sur la source en entrée.
  - b** Cliquez sur l'icône d'**outil**.
  - c** Cliquez sur l'onglet **Contrôle de périphérique**, puis sélectionnez la source vidéo dans le menu déroulant correspondant.

## Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer de la vidéo sur disque dur**.
- 3 Branchez votre caméscope numérique à l'ordinateur.
- 4 Assurez-vous que l'affichage en provenance de votre caméscope numérique apparaît bien dans la fenêtre de prévisualisation. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que les branchements sont corrects et que le caméscope est en mode lecture.
- 5 Cliquez sur le bouton **Lecture** pour prévisualiser votre fichier vidéo avant de l'enregistrer.
- 6 Positionnez la vidéo au début de la séquence à capturer, puis cliquez sur le bouton **Pause**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 8 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** ; l'enregistrement commence.
- 9 Pour arrêter la capture de votre fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 10 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

## Capture de vidéo analogique

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer de la vidéo sur disque dur**.
- 3 Branchez votre magnétoscope, télévision ou autre source analogique au connecteur Composite 2 ou S-Vidéo 2 sur le panneau avant de l'ordinateur.
- 4 Reliez les connecteurs audio L et R (droite et gauche) de la source analogique aux connecteurs audio L et R sur le panneau avant de l'ordinateur. Vérifiez que le bouton **Capture** est bien sélectionné.
- 5 Cliquez sur l'icône d'**outil**, puis sur l'onglet **Contrôle de périphérique**.
- 6 Cliquez sur la liste déroulante Source vidéo et choisissez **S-Vidéo 2** ou **Vidéo composite 2**, suivant le connecteur utilisé sur le panneau avant de l'ordinateur.

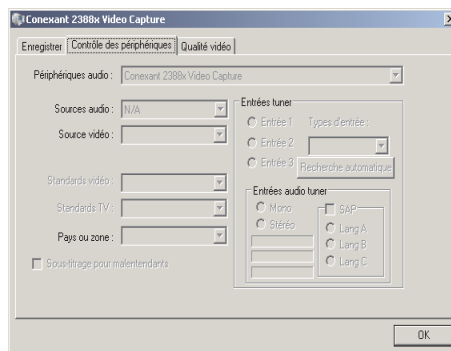

- 7 Cliquez sur **OK**. Votre vidéo apparaît dans la zone de prévisualisation. Cliquez sur le bouton **Enregistrement** pour commencer la capture de vidéo.
- 8 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** : l'enregistrement commence.
- 9 Pour arrêter la capture de votre fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Le fichier vidéo est alors traité et enregistré automatiquement sur votre disque dur.
- 10 Pour lancer la lecture de la vidéo capturée, double-cliquez sur le fichier.

---

## Édition de fichiers vidéo avec WinDVD Creator

Une fois les fichiers vidéo capturés, utilisez le module Modification de WinDVD Creator pour personnaliser votre fichier vidéo. Dans le module d'édition, vous pouvez ajouter :

- des fichiers vidéo ;
- des images fixes ;
- des pistes audio et musicales ;
- des effets de transition ;
- des filtres vidéo ;
- des effets de titre.

Pour éditer vos fichiers vidéo :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Modification** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Ouvrez un projet en cliquant sur **Créer un nouveau projet** ou sur **Ouvrir un projet existant**.
- 4 Si vous avez déjà capturé de la vidéo pour ce projet, faites glisser les fichiers vidéo de la bibliothèque vidéo vers le plan de montage. Si vous avez des fichiers vidéo sur votre disque dur que vous aimeriez ajouter à ce projet, cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer**.
- 5 Si l'ordre des fichiers vidéo ne vous convient pas, utilisez le glisser-déposer pour modifier l'ordre des fichiers vidéo sur la table de montage.

---

## Ajout d'images

- 1 Cliquez sur l'icône **Bibliothèque d'images**. 
- 2 Cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer** pour ouvrir le dossier Mes images sur votre disque dur.
- 3 Sélectionnez les images de votre disque dur que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque d'images, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Faites glisser des images de la bibliothèque d'images vers la table de montage.

Utilisez les icônes suivantes pour éditer des images fixes et de la vidéo.

Icônes de la table de montage	
<b>Grouper</b>	Regroupe plusieurs images en une seule miniature sur la table de montage.
<b>Développer</b>	Développe les images groupées afin qu'elles soient toutes affichées sur la table de montage.
<b>Enregistrer le film</b>	Enregistre directement le résultat vers un caméscope numérique. Ou enregistre le résultat dans un fichier au format de votre choix.
<b>Éditer le clip</b>	Permet d'ajuster le début et la fin d'une séquence vidéo :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Double-cliquez sur une séquence vidéo de la table de montage.</li> <li>2 Déplacez les curseurs afin d'éliminer la vidéo avant le début ou après la fin souhaités.</li> </ol>
<b>Diviser le clip</b>	Divise en deux une séquence vidéo :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur la séquence que vous souhaitez diviser.</li> <li>2 Cliquez sur le bouton <b>Lecture</b> de la fenêtre de prévisualisation.</li> <li>3 Cliquez sur l'icône de <b>division de séquence</b> à l'instant de la vidéo où vous souhaitez effectuer la division.</li> </ol>

## Ajout d'effets sonores

- 1 Cliquez sur l'icône **Bibliothèque de sons**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer** pour ouvrir le dossier Ma musique sur votre disque dur.

- 3 Sélectionnez les fichiers audio de votre disque dur que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque audio, puis cliquez sur **Ouvrir**.

- 4 Faites glisser les fichiers audio de la bibliothèque audio vers le fichier vidéo de votre choix.

- 5 Une icône de note de musique apparaît dans le coin inférieur droit du fichier vidéo auquel la piste audio a été affectée.

- 6 Si vous souhaitez que la lecture de la piste audio continue au-delà du seul fichier vidéo, passez du mode table de montage au mode ligne chronologique. Faites glisser la piste musicale de manière à ce qu'elle recouvre plusieurs fichiers vidéo.

### Ajout d'effets de transition

- 1 Cliquez sur l'icône **Effets de transition.**
- 2 Faites glisser un effet de transition entre les deux fichiers vidéo, à l'endroit où vous souhaitez que l'effet apparaisse.



---

### Ajout d'effets de titre

- 1 Cliquez sur l'icône **Effets de titre.**
- 2 Faites glisser un effet de titre vers un fichier vidéo ou entre deux fichiers vidéo.
- 3 Saisissez le texte que vous souhaitez pour votre écran de titre.



- 4 Si vous avez inséré l'effet de titre entre deux séquences vidéo, cliquez sur l'icône de **Réglage de l'image** pour ajuster la durée pendant laquelle vous souhaitez que le titre soit affiché. Un T majuscule apparaît dans le coin inférieur droit de la miniature correspondant au titre dans la table de montage.

---

### Ajout de filtres vidéo

- 1 Cliquez sur l'icône **Filtres vidéo.**
- 2 Faites glisser l'un des filtres vidéo vers la séquence vidéo de votre choix.





## Conception de votre DVD

La section Ajouter menu rend votre projet interactif, en lui ajoutant un menu et en le divisant en chapitres. Les éléments du menu peuvent être composés de vos propres images et musique, ou utiliser un modèle personnalisé fourni avec WinDVD Creator.

- 1** Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Ajouter menu**.
- 2** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Cliquez sur le bouton **Ouvrir un projet existant** et sélectionnez votre projet.
- 4** Cliquez sur le bouton **Ajouter menu**.
- 5** Utilisez la bibliothèque multimédia pour ajouter un modèle de menu, des chapitres, des boutons, des pistes audio et des images à votre DVD.
- 6** Utilisez les icônes de la table de montage pour modifier les éléments du menu et les chapitres.
- 7** Cliquez sur le bouton **Prévisualiser** pour afficher votre DVD tel qu'il apparaîtra dans un lecteur de salon.

**Création d'un film**

Il s'agit de l'étape finale d'un projet DVD. Vous devez choisir un format, une norme de télévision, et un nom de volume.

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Production** et passez à l'étape 5.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir un projet existant** et sélectionnez votre projet.
- 4 Cliquez sur le bouton **Créer le film**.
- 5 Insérez un CD ou un DVD vierge dans le lecteur.

- 6 Effectuez un choix dans chacune des catégories suivantes (l'ordre des choix proposés peut varier).

Sélectionner	Fonction
Graver sur disque	Permet de graver directement sur CD ou DVD.
Écrit le contenu sur le disque dur pour une gravure ultérieure	Crée le fichier sur votre disque dur.
Sélectionner le périphérique	Permet de sélectionner le périphérique contenant le CD ou le DVD à graver.
Vitesse de gravure	Sélectionnez la vitesse à utiliser lors de l'enregistrement de votre projet.
Format	Sélectionnez l'un des formats disponibles pour l'enregistrement de votre projet.
Système de télévision	Choisissez <b>NTSC</b> ou <b>PAL</b> comme norme de télévision. Le format PAL est utilisé en Europe et en Asie, le format NTSC en Amérique du Nord.
Nom de volume du disque	Saisissez un nom de volume pour votre disque (facultatif).

- 7 Cliquez sur la flèche vers la droite puis sur **Démarrer**.
- 8 Cliquez sur **OK**.

## Enregistrement de fichiers VHS directement sur DVD

Pour enregistrer des fichiers VHS ou d'autres fichiers vidéo directement sur DVD :

- 1** Branchez votre magnétoscope, télévision ou autre source de vidéo analogique à l'ordinateur. Reportez-vous à *Capture de vidéo analogique* on page 85 pour plus de détails sur la capture de vidéo analogique.
- 2** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Cliquez sur le bouton **Enregistrer une cassette vidéo sur DVD en une seule étape**.
- 4** Insérez un DVD vierge dans le lecteur.
- 5** Cliquez sur le bouton **Capture** et sélectionnez votre magnétoscope sous l'onglet Contrôle de périphérique.
- 6** Appuyez sur le bouton **Lecture** du magnétoscope.
- 7** Cliquez sur le bouton **Enregistrer** lorsque la fenêtre de prévisualisation affiche la séquence que vous souhaitez enregistrer.



**Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.**



# Utilisation d'un disque HP Personal Media Drive


Le disque HP Personal Media Drive (vendu séparément) est un disque dur pouvant être utilisé comme disque interne ou disque externe et conçu pour le stockage et le transfert simples et rapides de fichiers multimédias (photos numériques, musique, vidéo) et d'autres fichiers importants. Vous pouvez également utiliser le disque HP Personal Media Drive pour sauvegarder d'autres disques de votre PC.

Le disque HP Personal Media Drive est conçu pour :

- Fonctionner avec les ordinateurs Media Center et d'autres ordinateurs dotés d'un port USB.
- Stocker des fichiers multimédias volumineux et des fichiers personnels.
- Transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre.
- Lire des fichiers multimédias.
- Sauvegarder vos fichiers.

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation de votre disque HP Personal Media Drive avec Media Center, reportez-vous à la documentation présente sur le site Web d'assistance technique de HP à l'adresse :

**<http://www.hp.com/support>**

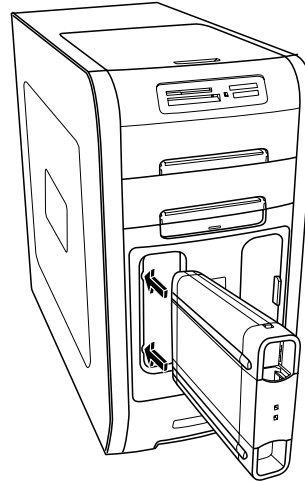

**Le disque HP Personal Media Drive est vendu séparément.**

## Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center

Une fois cette procédure de configuration terminée, vous pourrez accéder facilement à vos fichiers multimédias, tels que photos, musique, vidéo et émissions télévisées enregistrées, à partir de dossiers personnalisés sur votre disque HP Personal Media Drive.

Lorsque l'assistant de configuration aura terminé, vous pourrez glisser-déposer vos vidéos, images, fichiers musicaux et émissions de télévision enregistrées de votre disque dur principal vers des dossiers personnalisés sur le disque HP Personal Media Drive pour les sauvegarder ou les archiver. Vous pourrez également utiliser la télécommande pour accéder à ces fichiers à partir de Media Center.

- 1** Insérez le CD d'installation fourni avec votre disque HP Personal Media Drive.
- 2** Lorsque le menu des options d'installation apparaît, choisissez les éléments à installer en cochant les cases correspondantes. Assurez-vous de bien cocher la case Utilitaire de configuration HP Media Center, puis cliquez sur **Installer**.
- 3** Insérez le disque HP Personal Media Drive dans la baie de disque ou branchez-le sur un port USB, puis cliquez sur **Continuer**.
- 4** Suivez les instructions à l'écran et faites redémarrer l'ordinateur lorsque l'assistant de configuration a terminé.

---

## Accès au disque après l'installation

Après avoir installé le disque HP Personal Media Drive sur l'ordinateur, vous pouvez le trouver sous Poste de Travail. L'ordinateur HP Media Center lui attribue automatiquement une lettre de lecteur, sauf si vous le faites vous-même. Voir *Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive* on page 95.

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2** Cliquez sur **Poste de travail**.
- 3** Sélectionnez le disque dans la rubrique *Disques durs*. Le nom par défaut du disque est « HP Personal Media Drive ».

## Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive

Vous pouvez attribuer une lettre de lecteur permanente pour éviter que celle-ci ne change lorsque vous branchez ou débranchez ce disque et d'autres périphériques. De même, un programme logiciel localisera plus facilement des fichiers sur le disque HP Personal Media Drive si une lettre de lecteur lui est attribuée. Certains logiciels peuvent ne pas être capables de retrouver des fichiers si le disque change de lettre d'unité à chaque fois que vous le branchez.

Pour attribuer une lettre de lecteur :

- 1 Cliquez sur **démarrer**.
- 2 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Sélectionnez **Gestion**, puis **Gestion des disques**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur **HP Personal Media Drive**.
- 5 Sélectionnez **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**. HP recommande d'utiliser la lettre de lecteur **Z**.
- 6 Cliquez sur **Modifier** et sélectionnez une lettre, et appliquez ensuite les modifications en cliquant sur **OK**.

---

## Affichage et enregistrement de fichiers

Le meilleur moyen de transférer des fichiers vers le disque HP Personal Media Drive est de les faire glisser du disque dur vers le disque HP Personal Media Drive.

Si vous souhaitez que les fichiers enregistrés sur votre disque HP Personal Media Drive apparaissent dans Media Center, vous devez les déplacer vers les dossiers corrects, tels que Mes vidéos personnelles et Mes images personnelles sur le disque HP Personal Media Drive. Ces dossiers pour vos médias apparaissent à l'issue de l'installation à l'aide de l'assistant fourni sur le CD d'installation du disque HP Personal Media Drive. Voir *Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center* on page 94.



Le CD d'installation livré avec votre disque HP Personal Media Drive vous permet de lui attribuer une lettre de lecteur.



Pour éviter que plusieurs disques durs n'utilisent la même lettre de lecteur lors du branchement et de la suppression des disques, attribuez la lettre **Z** au lecteur.



Le CD d'installation livré avec votre disque HP Personal Media Drive vous permet de configurer des dossiers de telle manière que vous puissiez accéder à vos fichiers musicaux en utilisant Media Center.

## Lecture de fichiers multimédias

Vous pouvez lire toutes sortes de fichiers multimédias à partir d'un disque HP Personal Media Drive :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive** pour localiser votre fichier multimédia.
- 4 Double-cliquez sur le fichier. La plupart des fichiers multimédias s'ouvrent dans le Lecteur Windows Media.

## Lecture de fichiers musicaux

Vous pouvez lire toutes sortes de fichiers musicaux stockés sur un disque HP Personal Media Drive. Si vous voulez que les fichiers musicaux stockés sur votre disque HP Personal Media Drive apparaissent

dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media et dans la fenêtre Ma musique de Media Center, vous devez créer un lien vers ce disque.

### Lecture de fichiers musicaux avec le lecteur Windows Media

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, puis sur **Poste de travail**, et double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive**.
- 2 Créez un dossier de musique personnel en cliquant avec le bouton droit dans le dossier et en sélectionnant **Nouveau** puis **Dossier**. Entrez le nom que vous voulez donner à votre dossier de musique personnel.
- 3 Faites glisser ou copiez les fichiers musicaux dans le dossier que vous avez créé.
- 4 Ouvrez le Lecteur Windows Media Cliquez sur **démarrer**, puis sur **Lecteur Windows Media**.
- 5 Dans la fenêtre du Lecteur Windows Media, cliquez sur **Outils**, sélectionnez **Options**, et sélectionnez ensuite l'onglet **Bibliothèque multimédia**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Surveiller les dossiers**.
- 7 Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le chemin d'accès vers votre disque HP Personal Media Drive.
- 8 Parcourez pour localiser le dossier de fichiers musicaux que vous avez créé sur votre disque HP Personal Media Drive, et cliquez ensuite sur **OK**.
- 9 Cliquez sur **OK**, puis cliquez de nouveau sur **OK** pour fermer la fenêtre Options. Les fichiers musicaux de votre disque HP Personal Media Drive apparaîtront dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media et dans la fenêtre Ma musique de Media Center lorsque votre disque sera connecté à l'ordinateur.

Les fichiers musicaux peuvent apparaître dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media et dans la fenêtre Ma musique de Media Center même si vous déconnectez le disque. Pour actualiser votre ordinateur, fermez puis rouvrez le Lecteur Windows Media ou Media Center. Si cela ne marche pas, redémarrez l'ordinateur.



## Affichage de fichiers d'images

Vous pouvez afficher les images stockées sur un disque HP Personal Media Drive. Si vous voulez que les fichiers d'images stockés sur votre disque HP Personal Media Drive apparaissent dans la fenêtre Mes images de Media Center, vous devez créer un chemin d'accès vers ce disque.

Pour ce faire :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, puis sur **Poste de travail**, et double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive**.
- 2 Créez un dossier d'images personnel en cliquant avec le bouton droit dans le dossier et en sélectionnant **Nouveau** puis **Dossier**. Entrez le nom que vous voulez donner à votre dossier d'images personnel.
- 3 Faites glisser ou copiez les fichiers d'images dans le dossier que vous avez créé.
- 4 Ouvrez le dossier Mes images de votre disque dur local en cliquant sur **démarrer**, puis sur **Mes images**.



Le CD d'installation livré avec votre disque HP Personal Media Drive vous permet de configurer des dossiers de telle manière que vous puissiez accéder à vos fichiers d'images en utilisant Media Center.

---

## Lecture de fichiers vidéo

Vous pouvez afficher les vidéos stockées sur un disque HP Personal Media Drive. Si vous voulez que les fichiers vidéo stockés sur votre disque HP Personal Media Drive apparaissent dans la fenêtre Mes vidéos de Media Center, vous devez créer un chemin d'accès vers ce disque.

Pour ce faire :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, puis sur **Poste de travail**, et double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive**.
- 2 Créez un dossier de vidéos personnel en cliquant avec le bouton droit dans le dossier et en sélectionnant **Nouveau** puis **Dossier**. Entrez le nom que vous voulez donner à votre dossier de vidéos personnel.
- 3 Faites glisser ou copiez les fichiers vidéo dans le dossier que vous avez créé.
- 4 Ouvrez le dossier Mes vidéos de votre disque dur local en cliquant sur **démarrer**, **Mes documents**, et en double-cliquant ensuite sur **Mes vidéos**.
- 5 Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la fenêtre Mes vidéos, sélectionnez **Nouveau**, et sélectionnez ensuite **Raccourci**.



Le CD d'installation livré avec votre disque HP Personal Media Drive vous permet de configurer des dossiers de telle manière que vous puissiez accéder à vos fichiers vidéo en utilisant Media Center.

- 6** Lorsque la fenêtre Création de raccourci s'ouvre, cliquez sur **Parcourir** et localisez votre dossier de vidéos personnel, sélectionnez le dossier, et cliquez ensuite sur **OK**.
- 7** Cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Terminer**. Le raccourci vers votre dossier de vidéos personnel apparaît dans la fenêtre Mes vidéos.

- 8** Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le chemin d'accès vers votre disque HP Personal Media. Les fichiers vidéo de votre disque HP Personal Media Drive apparaîtront dans la fenêtre Mes vidéos de Media Center lorsque votre disque sera connecté à l'ordinateur.

Les fichiers vidéo peuvent apparaître dans la fenêtre Mes vidéos de Media Center même si vous déconnectez le disque. Pour actualiser votre ordinateur, fermez puis rouvrez Media Center.

---

## Regarder des programmes TV stockés sur le disque HP Personal Media Drive

Pour lire des fichiers TV stockés sur votre disque HP Personal Media :

- 1** Branchez le disque HP Personal Media Drive sur l'ordinateur lorsque celui-ci est éteint.
- 2** Allumez l'ordinateur et ouvrez Media Center.
- 3** Cliquez sur **Paramètres, TV, Enregistreur, Stockage des enregistrements**.
- 4** Sous *Enregistrer sur le disque*, sélectionnez le disque **HP Personal Media Drive**, sélectionnez **Enregistrer**, et cliquez ensuite **Oui**. Le dossier Enregistrement(s) est créé et placé sur votre disque HP Personal Media Drive. Les programmes TV enregistrés doivent être placés dans ce dossier pour pouvoir y accéder avec Media Center.
- 5** Sous *Enregistrer sur disque*, sélectionnez votre disque dur local, sélectionnez **Enregistrer**, et cliquez ensuite **Oui**.
- 6** Déplacez ou copiez les programmes TV enregistrés dans le dossier Enregistrement(s) sur votre disque HP Personal Media Drive. Vous pouvez maintenant visualiser les programmes TV stockés dans Media Center, ou vous pouvez double-cliquer sur un fichier et regarder le programme dans le Lecteur Windows Media.
- 7** Fermez Media Center avant de débrancher le disque.

Lorsque vous débranchez le disque, les fichiers TV stockés apparaissent pendant quelques secondes après le démarrage de Media Center.



**Pour assurer une mise à jour correcte des fichiers TV stockés, vous devez fermer Media Center avant de supprimer ou de connecter votre disque HP Personal Media Drive.**

## À propos de l'enregistrement TV sur le disque HP Personal Media Drive

L'ordinateur a été configuré pour enregistrer les programmes TV sur le disque dur local lorsque Media Center est utilisé. Il est possible de modifier le chemin d'enregistrement et de définir un disque HP Personal Media Drive, mais différentes erreurs peuvent survenir si le lecteur est débranché de manière inattendue ou incorrecte.

Il est préférable d'enregistrer les programmes TV sur le disque dur local et de copier ensuite les fichiers sur le disque HP Personal Media.

Si vous décidez de modifier le dossier d'enregistrement afin d'utiliser votre disque HP Personal Media Drive, prenez en compte les points suivants :

- Le chemin par défaut d'enregistrement TV sur le disque dur n'est pas restauré automatiquement une fois le disque HP Personal Media débranché. Cela signifie que des enregistrements programmés peuvent ne pas être exécutés. L'erreur d'enregistrement *Espace disque faible* pourrait se produire et votre programme ne serait pas enregistré. Voir *Modification de l'allocation du disque* on page 102 pour des informations supplémentaires sur la marche à suivre lorsque cette erreur se produit.
- Lorsque le disque est déconnecté, l'allocation du disque pour les programmes TV enregistrés passe à 10 %, et les programmes enregistrés peuvent être perdus si le paramètre Conserver jusqu'à ce que de l'espace soit requis est sélectionné dans Ma TV. Voir *Modification de l'allocation du disque* on page 102 pour des informations supplémentaires sur la modification de l'allocation.
- Si vous débranchez le disque alors que l'option TV en direct est active, une erreur vidéo peut se produire.
- Lorsque le disque est déconnecté, les programmes TV enregistrés ne sont pas mis à jour dans Media Center.
- Une lettre de lecteur différente peut être affectée au disque, ce qui empêche Media Center de reconnaître le chemin d'enregistrement ou les fichiers des programmes TV enregistrés.

Lorsque vous définissez le chemin d'enregistrement TV vers votre disque HP Personal Media, Media Center stocke les données de la mémoire tampon de l'enregistrement pour l'interruption de la TV en direct sur votre disque. Cela signifie que si la TV en direct est en cours, vous ne serez pas en mesure de débrancher le disque en toute sécurité.

Pour éviter ce scénario, restaurez le chemin d'enregistrement vers votre disque dur et redémarrez l'ordinateur avant de déconnecter le disque HP Personal Media Drive.



- **HP recommande d'enregistrer les programmes TV directement sur le disque dur local, et de les transférer ensuite vers le disque HP Personal Media.**
- **Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer après avoir modifié le chemin d'enregistrement, fermez Media Center et rouvrez-le, puis redémarrez l'ordinateur.**

## Enregistrement de programmes TV sur le disque HP Personal Media Drive

- 1 Modifiez le chemin d'enregistrement et dirigez-le vers votre disque HP Personal Media. Voir on page 100.
- 2 Ouvrez Media Center.
- 3 Enregistrez des programmes TV. Voir *Enregistrement de programmes TV à partir du guide* on page 24. Vos émissions sont enregistrées sur le disque HP Personal Media Drive.
- 4 Avant de débrancher le disque :
  - Veillez à ce qu'il n'y ait aucun enregistrement programmé ou en cours pour éviter de perdre des données.
- 5 Fermez Media Center.
- 6 Redémarrez l'ordinateur. Cette dernière étape est obligatoire, sans quoi des erreurs pourraient se produire lors de l'enregistrement sur votre lecteur.
- 7 Débranchez votre disque HP Personal Media Drive en toute sécurité. Voir *Débrancher le disque HP Personal Media Drive en toute sécurité* on page 101.

## Modification du dossier d'enregistrement TV vers le disque HP Personal Media Drive

Si vous décidez de modifier le chemin d'enregistrement de façon à enregistrer directement sur le disque HP Personal Media Drive, Media Center crée un dossier Enregistrement(s) sur votre disque.



**HP recommande d'enregistrer les programmes TV directement sur le disque dur local, et de les transférer ensuite vers le disque HP Personal Media si vous le souhaitez.**

- 1 Attribuez une lettre de lecteur à votre disque HP Personal Media Drive. Voir *Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive* on page 95.
- 2 Ouvrez Media Center.
- 3 Sélectionnez **Paramètres, TV, Enregistreur**, puis **Stockage des enregistrements**.
- 4 Sous *Enregistrer sur le disque*, sélectionnez « + » pour sélectionner le disque **HP Personal Media Drive**. Cette fenêtre vous permet également de définir les paramètres d'allocation du disque et de qualité d'enregistrement.

HP vous conseille de mémoriser la lettre de lecteur attribuée à votre disque HP Personal Media, ainsi que sa capacité de stockage.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**.
- 6 Fermez Media Center.
- 7 Redémarrez l'ordinateur.

Pour rétablir le dossier d'enregistrement sur votre disque dur, suivez la procédure ci-dessous, en sélectionnant votre disque dur à l'étape 4.

## Modification du chemin d'enregistrement TV vers le disque dur local

Pour modifier le chemin d'enregistrement TV de Media Center et le diriger vers le disque dur local :


- 1 Ouvrez Media Center.
- 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Enregistreur**, puis **Stockage des enregistrements**. Cette fenêtre vous permet également de définir les paramètres d'allocation du disque et de qualité d'enregistrement.
- 3 Sélectionnez votre disque dur local (**C:**).
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**.
- 5 Fermez Media Center.
- 6 Redémarrez l'ordinateur.

---

## Débrancher le disque HP Personal Media Drive en toute sécurité

Vous pouvez retirer le disque en toute sécurité lorsqu'il n'est pas actif. Quand le témoin d'activité ambre clignote, c'est que le lecteur est actif, en train d'enregistrer ou de transférer des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager des fichiers si vous retirez le disque alors que le témoin d'activité clignote.

Pour débrancher votre disque HP Personal Media Drive en toute sécurité :

- 1 Fermez Media Center et tous les autres programmes susceptibles d'avoir accès à votre disque HP Personal Media Drive. Assurez-vous que le témoin d'activité est désactivé.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** qui figure dans la barre des tâches au bas du bureau. Si l'icône est masquée, cliquez sur les flèches dans la barre des tâches pour l'afficher. La fenêtre Retirer le périphérique en toute sécurité apparaît. 
- 3 Double-cliquez sur **Périphérique de stockage de masse USB** pour localiser votre disque HP Personal Media Drive. Il se peut que Périphérique de stockage de masse USB apparaisse deux fois dans la liste. Il peut s'agir d'un lecteur de carte mémoire ou d'autre périphériques de stockage.
- 4 Sélectionnez le périphérique libellé *disque HP Personal Media Drive*, puis cliquez sur **OK**. Le nom du disque peut apparaître sous forme de *Volume générique*, suivi de la lettre attribuée au lecteur. Le message *Retirer le périphérique en toute sécurité* apparaît dans la barre des tâches au bas du bureau, indiquant ainsi que vous pouvez à présent débrancher votre disque.
- 5 Cliquez sur **Fermer**.
- 6 Débranchez le disque de l'ordinateur.

## Modification de l'allocation du disque

Si vous recevez le message d'erreur *Espace disque faible* et que vous voulez modifier l'allocation du disque en définissant un pourcentage plus grand pour votre disque HP Personal Media Drive :

- 1 Ouvrez Media Center.
- 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Enregistreur**, puis sélectionnez **Stockage des enregistrements**.
- 3 Modifiez le pourcentage d'allocation du disque en sélectionnant l'option « + » ou l'option « - ».

## Mise à jour de la liste des enregistrements après déconnexion du disque HP Personal Media Drive

Si vous voulez mettre la liste Enregistrement(s) à jour après avoir déconnecté le disque :

- 1 Fermez Media Center.
- 2 Ouvrez Media Center.
- 3 Si les fichiers ne sont pas mis à jour après avoir effectué cette opération, redémarrez votre ordinateur.

---

## Configuration requise pour afficher des programmes TV enregistrés sur d'autres ordinateurs

Pour lire des fichiers TV enregistrés (fichiers .dvr-ms) et stockés sur votre ordinateur HP Media Center sur d'autres ordinateurs, les composants suivants doivent être installés sur ces derniers :

- Système d'exploitation Windows XP.
- Windows XP Service Pack 1
- Lecteur Windows Media version 9 ou supérieure
- Logiciel de lecture de DVD
- Le fichier des codecs audio et vidéo permettant au Lecteur Windows Media de lire les programmes TV enregistrés (fichiers .dvr-ms). Ce fichier se trouve dans Windows Update. Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **Windows Update**. Vous pouvez également visiter le site Web de Windows pour rechercher ce fichier de code (Q810243).

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fichier, consultez le site Web de Microsoft à l'adresse suivante :

<http://www.microsoft.com>



Certains programmes TV enregistrés avec l'indicateur de diffusion activé sont protégés contre la copie et ne peuvent être visualisés sur d'autres ordinateurs.

## A

- ajout
  - fichiers musicaux à la bibliothèque musicale à partir du disque dur 37
  - images 86
  - pistes de CD dans la bibliothèque musicale 38
- archivage de fichiers 76
  - CD 76
  - DVD 76

## B

- bibliothèque musicale
  - ajout de pistes de CD 38
  - création 37
- boutons
  - télécommande 12
- Bureau
  - activation depuis Media Center 6

## C

- capture
  - carte de capture 85
  - vidéo en provenance d'un caméscope numérique 85
  - vidéo et images 83
- capture vidéo
  - avec un caméscope numérique 85
  - capture de vidéo analogique 85
  - configuration requise 84
- CD
  - création d'un CD audio dans Ma musique 44
  - lecture dans Ma musique 40
- CD/DVD de réinstallation pour l'ordinateur 77
- compatibilité entre disques et lecteurs
  - informations 77
- conception d'un DVD personnel 89
- copie d'images sur CD 59
- création
  - bibliothèque musicale 37
  - CD 71
  - CD/DVD de réinstallation pour l'ordinateur 77
- création de CD audio
  - pour une chaîne hi-fi ou un lecteur de CD de voiture 72
  - pour une écoute sur votre ordinateur 72

## D

- dépannage
  - image non affichée dans Mes images 51, 57
  - impossible d'obtenir le Guide des programmes TV correct 6
  - réception radio 68
- diaporama
  - affichage avec de la musique 56
  - affichage de vos images 56
  - affichage des informations sur les images 56
- disque
  - fonctionnalité et compatibilité 78
- disque HP Personal Media Drive 93
- disque inscriptible 73
- Dossier Vidéos partagées 61

## E

- édition
  - fichiers vidéo 86
- édition des images 57
- émissions TV
  - copie sur CD ou DVD 83
  - non enregistrées 27
- enregistrement
  - DVD 83
  - émissions de radio 69
  - émissions TV 23
    - comment arrêter l'enregistrement 23
  - options dans Ma TV 24
- enregistrement d'émissions TV
  - émission individuelle ou série, annulation 23
  - lorsque deux émissions sont programmées en même temps 24
  - manuellement 25
  - s'assurer que l'émission est bien enregistrée 23
  - utilisation du guide 24
- enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD 91
- enregistrement de programmes TV à partir du guide 24
- enregistrements 27
- étiquettes de disques 76

## **F**

- fiche comparative des lecteurs optiques 79
- fichiers images
  - ajout 86
- fichiers vidéo
  - enregistrement 76
- file d'attente
  - création dans HP Tunes 34
  - création dans Ma musique 41
- films DVD
  - changement
    - langue 66
    - paramètres audio 66
  - création 83
  - lecture
    - dans Media Center 65
- films vidéo
  - tri 63
- FM, voir radio

## **G**

- gravure de CD et de DVD 71
- Guide des programmes TV
  - affichage 20
  - Aucune donnée disponible 19
  - choix d'une méthode de téléchargement 21
  - enregistrement de programmes sans le Guide des programmes TV 25
  - enregistrement de programmes TV 24
  - filtres de catégorie 20
  - recherche de programmes TV 22
  - utilisation du bouton Infos 20
- Guide, voir Guide des programmes TV

## **H**

- HP Image Zone Plus 46
- HP Tunes
  - création d'une file d'attente 34
  - lecture de CD 33
  - utilisation d'iTunes avec Media Center 29, 30

## **I**

- images
  - éditions 57
  - impression 57
  - rotation 58
- Internet, radio 67
- InterVideo WinDVD Creator
  - voir WinDVD Creator 83
- iTunes 35
  - ajout de musique à la bibliothèque 30
  - ajout de musique à partir d'Internet 31
  - ajout de musique à partir d'un CD 30
  - ajout de musique à partir de fichiers du disque dur 31
  - caractéristiques 80
  - Création d'une liste de lecture 33
  - création de CD audio 35
  - modification des informations sur un morceau 32
  - types de fichiers pris en charge 32

## **L**

- lecteur de carte mémoire 45
- Lecteur Windows Media
  - caractéristiques 80
  - configuration comme lecteur par défaut 32, 39
  - types de fichiers 32, 39
- lecture
  - CD musicaux dans Media Center 39
  - DVD dans Media Center 65
  - fichiers de musique numérique 39
  - morceaux dans Ma musique 40
  - vidéos numériques 62
- lecture d'un morceau
  - option Acheter de la musique 42
  - option Visualiser 42
- liste de lecture (sélection)
  - création dans iTunes 33
  - création dans Ma musique 43



## M

### Ma musique 29

- copie de fichiers musicaux sur CD 44
- création d'une file d'attente 41
- écouter de la musique 39
- lecture d'un album 40, 42
- lecture d'un morceau 40
- lecture de morceaux choisis de façon aléatoire par Media Center 40
- recherche et lecture d'album 42
- suppression de fichiers musicaux dans Ma bibliothèque musicale 38
- types de fichiers pris en charge 39

### Ma TV 15

- décalage horaire 17
- enregistrement de programmes TV 23
- enregistrement de programmes TV à partir du guide 24
- enregistrement de programmes TV sans Guide 25
- enregistrement manuel de programmes TV 25
- Erreurs du Guide des programmes TV 19
- icônes 23
- lecture d'émissions de TV enregistrées 27
- options d'enregistrement avancées 24
- recherche de programmes TV 22
- regarder des émissions TV 16
- téléchargement manuel du guide 21
- tri d'émissions 27
- utilisation de la télécommande 17

### Media Center

- affichage des images 55
- barres d'outils 6
- lecture de DVD 65
- Menu démarrer 4
- navigation 5
- redimensionnement des fenêtres 6
- utilisation lorsqu'un autre programme est ouvert 6

### Media Center, possibilités offertes

- dans la fenêtre Radio 67
- dans Ma musique 29
- dans Ma TV 15
- dans Mes images 45
- dans Mes vidéos 61

### Menu démarrer

#### Media Center 3

### Mes images 45

- activation ou désactivation des sous-titrages 58
- affichage d'un diaporama avec de la musique 51, 56
- affichage de vos images 55
- affichage des images dans un diaporama 56
- édition des images 57
- impression des images 57
- rotation des images 58
- types de fichiers affichables 51, 57

### Mes vidéos 61

- organisation et stockage des vidéos 62
- regarder des vidéos numériques 62
- tri des vidéos 63

### messages d'erreur 6

- erreurs d'enregistrement courantes 27
- espace disque faible 99, 102
- Le dessin a échoué 51, 57

### musique

- à propos de la gravure d'un CD audio 73
- graver un CD 35

## O

### organisation

- stations de radio prééglées 69

## P

### paramètres

- calibrage 7
- clés de contrôle parental 7
- connexions Internet 7
- couleur d'arrière-plan 7
- généraux 7
- pour recevoir une notification d'appel téléphonique 7
- son 7
- télécommande et télécapteur 7

### Programmes, voir Guide des programmes TV

## R

- radio
  - connexion de l'antenne au PC 67
  - obtenir une réception 67
- radio, fenêtre 67
  - enregistrement des émissions de radio 69
  - organisation des stations de radio prééglées 69
  - se brancher sur les stations FM 67
  - utiliser la radio dans Media Center 67
- RealOne Player
  - caractéristiques 80
- recherche de programmes 22
- RecordNow! 71, 83
  - archivage de fichiers 76
  - création de CD audio 71
    - pour les lecteurs de CD de voiture ou de salon 72
  - création de CD audio pour une écoute sur votre ordinateur 72
  - enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD 73
- rotation des images 58

## S

- stockage de fichiers
  - à propos du stockage de fichiers de données 75
  - utilisation de RecordNow! 73

## T

- télécommande
  - boutons 12, 13
  - utilisation dans Ma TV 18
- tri d'émissions télévisées
  - par catégorie 27
  - par date 27
  - par nom 27

## TV

- décalage horaire 17
- recherche de programmes par catégorie 22
- regarder 16
- utilisation d'un magnétoscope numérique tout en regardant la télévision 17

## V

- vidéo analogique
  - capture 85
- vidéo numérique
  - capture 85

## W

- Windows Movie Maker 2.0
  - caractéristiques 81
- WinDVD
  - caractéristiques 81
- WinDVD Creator
  - aide 83
  - ajout d'effets de titre 88
  - ajout d'effets de transition 88
  - ajout d'effets sonores 87
  - ajout d'images 86
  - Bibliothèque multimédia 84
  - capture d'une vidéo en provenance d'un caméscope numérique 85
  - capture de vidéo à l'aide d'une carte de capture numérique 85
  - capture de vidéos et d'images 83
  - caractéristiques 82
  - création d'un film 90
  - édition 83
  - édition de fichiers vidéo 86
  - enregistrement de fichiers VHS directement sur DVD 91
  - Fenêtre de prévisualisation 83
  - initiation 83
  - Table de montage 84
  - utilisation de la Bibliothèque multimédia 84